

## DMO11SH 取扱説明書 目次

## 本書について 本書について......3 ご利用にあたって 各部の名称とはたらき......6 USIMカードについて......7 SDカードについて......9 電池パックを取り付ける/取り外す......13 充電する...... 15 電源を入れる/切る......17 ポジションについて......18 キーの使いかた......18 タッチパネルの使いかた......19 初期設定について......20 基礎知識/基本操作 基本的な操作のしくみ......24 アプリケーションについて......25 おもなアプリケーション.....27 電話番号について......32 マナーについて......33 文字を入力する (キー操作編) .......33 文字を入力する (タッチパネル編) ......39 ユーザー辞書を利用する......45 Googleアカウントを利用する......46 Disneyマーケットについて......48 My Disney Mobileについて.....50 Android マーケット™について......52 暗証番号について......53 PINコードについて.......54 画面をロックする......55 ソフトウェアの更新について......56 電池パックの消耗を軽減する......57 画面 ホーム画面のしくみ......60 待受画面のしくみ......61 ランチャー画面のしくみ......62 ステータスバーについて......63 通知パネルを利用する......64 ホーム画面をアレンジする......65 待受画面をアレンジする......68 ランチャー画面をアレンジする......70 画面の表示フォント (書体) を変更する......72 電話/電話帳 電話をかける/受ける......74 電話帳/通話履歴から電話をかける......76 オプションサービス......77 電話帳を利用する......82 電話帳をインポートする......86 電話帳をバックアップする......87 メール/ブラウザ メールの種類について......90 Eメール/SMSを送信する......90

デコレメールを送信する92	YouTubeを利用する	174
Eメール/SMSを受信/返信する94	メモ帳を利用する	175
Eメール/SMSを管理する97	パソコン用ファイルを利用する	176
Eメール/SMS作成時の操作100	おサイフケータイ®を利用する	177
Eメール/SMS設定102	各種データを管理する	
Gmail (メール) を作成/送信する105	歩数計を利用する	180
受信したGmail (メール) を確認する106	方位を確認する	182
保存されているGmail (メール) を管理する107	音声を録音/再生する	183
PCメールに関する設定111	単語を辞書で調べる	
PCメールを作成/送信する112	mixiを利用する	
受信したPCメールを確認する112	Facebookを利用する	
PCメールを管理する113	, decision (243/13 ) @	
インターネットを利用する114	接続	
		400
カメラ	パソコンとUSBで接続する	
	Wi-Fiで接続する	
静止画を撮影する120	Bluetooth®機能を利用する	
動画を撮影する122	赤外線でデータをやりとりする	
さまざまな方法で撮影する	IC通信でデータをやりとりする	
撮影した静止画をアップロードする125	他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	204
人物の顔を登録して活用する127		
バーコードを読み取る128	海外でのご利用	
名刺を電話帳に登録する129	海外でご利用になる前に	208
文字を読み取り辞書で調べる130	海外で電話をかける	
文字を読み取る131	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
お店などの情報を電話帳に登録する133	端末設定	
	プロフィール	242
音楽/静止画/動画	グロフィール 省エネ設定	
音楽/動画を利用する136		
音楽/動画リストを利用する139	無線とネットワークの設定 通話設定	
お気に入りを利用する140	· <b></b>	
音楽を聴く142	サウンド設定	
静止画/動画を見る144	画面設定	
画像を加工する145	USB接続	
ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置情報とセキュリティの設定	
	アプリケーション設定	
ワンセグ	アカウントと同期の設定	
	プライバシーの設定	
ワンセグを視聴する152	microSDと端末容量の設定	
番組を録画/再生する154	言語とキーボードの設定	
指定した時刻に視聴/録画する156	音声入出力の設定	231
	ユーザー補助の設定	232
便利な機能	步数計設定	233
緊急速報メールを利用する160	日付と時刻の設定	233
Googleマップを利用する161	端末情報	234
ナビを利用する162	初期設定	236
付近の便利な情報を取得する(プレイス)162		
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	資料	
Googleトークを利用する164	トラブルシューティング	238
Google検索を利用する104 Google検索を利用する165	トラフルシューティフジ 仕様	
Google音声検索を利用する166	11棟保証とアフターサービス	
Google 音	保証とアフターリーヒス お問い合わせ先一覧	
	の何いロ47に兀一見	242
カレンダーを利用する		
世界時計を利用する169		
アラームを利用する170		
ストップウォッチを利用する171		
経過時間をお知らせする172		
Twitterを利用する173		
ニュースや天気を確認する174		

## 本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### ♥ 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### \* 記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限り「ホーム画面(クローズポジション)からのタッチ操作」を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### ♥ ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### ♥ その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD/microSDHCカード」は「SDカード」と表記しています。

# ご利用にあたって

各部の名称とはたらざ	b
USIMカードについて	
SDカードについて	9
電池パックを取り付ける/取り外す	13
充電する	15
電源を入れる/切る	17
ポジションについて	18
キーの使いかた	18
タッチパネルの使いかた	19
初期設定について	20

## 各部の名称とはたらき

### ♥ 本体について




- 1 スモールライト
- 2 ディスプレイ
- 3 送話口 (キーボード面)
- 4 受話口
- 5 近接/明るさセンサー



- 1 カメラ
- 2 赤外線ポート
- 3 電池カバー
- 4 ストラップ取り付け穴(上面)
- 5 電池カバーオープン用ツメ
- 6 スピーカー
- 7 FeliCaマーク
- 8 外部接続端子 (底面)

### **♥** ‡ーについて

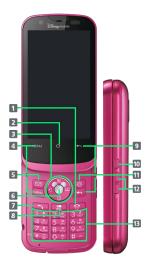

- **1** 電源ON (長押し)、携帯電話オプションを表示(長押し) [ **ひ** ]
- 2 ホーム画面を表示[ ]
- 3 項目を選択、上下左右へ移動[ ❖]
- **4** メニュー画面を表示 [ MENU ]
- 5 メールを起動※、画面左下に表示される機能を実行[ 図]
- 6 ランチャー画面を表示※、選択項目を決定[ ♥]
- 7 電話画面を表示、電話を発信[ つ]
- 8 文字を消去[ 3 ]
- 9 1つ前の画面に戻る [ 5 ]
- 10 画面ON/OFF、携帯電話オプションを表示(長押し) [ **LO**]
- 11 インターネットにアクセス※、画面右下に表示される機能を実行[◎]
- 12 音量を調整 [ ◀ | ▶ ]
- 13 電話番号/文字を入力[ 0 ~ 9 、 米 、 # ]
- ・※は待受画面でのみ動作します。待受画面での詳しいキーのはたらきについては、「おもなキーのはたらき(待受画面)」を参照してください。
- ・[ ]内は本書での表記です。

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているIC カードです。

### ♥ USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやディズニー・モバイル携帯電話(USIMカード挿入 済み)を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続き を行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡くださ い。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

### ♥ USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。



電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。



電池パックを取り外す



○部に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。



USIMトレイを引き出す



- ・突起に指をかけて、ゆっくりと引き出します。
- ・強く引き出すと、破損の原因となります。



USIMカードをUSIMトレイに取り付ける



・金色のIC部分を上にして、ゆっくりと取り付けます。




USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



### 6


### 電池パックを取り付ける

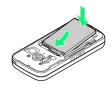

・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

## 7

### 電池カバーを取り付ける

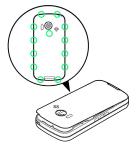

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

### ♥ USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1

### 電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。

## 2

### 電池パックを取り外す



○部に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

## 3

### USIMトレイを引き出す



- ・突起に指をかけて、ゆっくりと引き出します。
- ・強く引き出すと、破損の原因となります。

### 4

### USIMカードを取り外す



・USIMカードを手前にスライドして取り出します。

## **(5)**

### USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む



## 6


### 電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

## 7

### 電池カバーを取り付ける

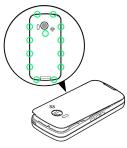

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

## SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

### ♥ SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

## 1

### ホーム画面で MENU 🔷 端末設定



### (2)

### microSDと端末容量)



## 3

## [microSDのマウント解除] 🜖 [OK]



M SDカードのマウントが解除されます。

### ♥ SDカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。



### 電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。

## 2

### 電池パックを取り外す



○部に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

## (3)

### SDカードを取り外す



・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

## 4


### 電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。



### 電池カバーを取り付ける

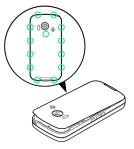

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

### ♥ SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1

電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。

## 2

電池パックを取り外す



○部に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

## 3

SDカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・SDカード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置との上下2段 構造となっています。SDカードを誤ってUSIMカード取り付け位置 (下側)に差し込まないよう、ご注意ください。

### 4


電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。



電池カバーを取り付ける

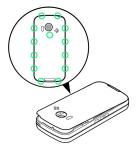

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

### ♥ SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

### 1

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定



2

### microSDと端末容量



3

### [microSDのマウント解除] 🔵 [OK]



🥦 項目名の表示が microSDのマウント解除 から microSDをマウ

ントに切り替わります。

4

### [microSD内データを消去]





### microSDをフォーマット



6

### 操作用暗証番号を入力 🜖 OK



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操作してください。



### [すべて消去]



🏁 フォーマットが始まります。

## **▼** SDカードについて

## 試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。

・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

### SDカードの取り付け位置について

SDカードの取り付け位置は、USIMカード取り付け位置との上下 2段構造となっています。SDカードを誤ってUSIMカード取り付け位置(下段)に差し込まないよう、ご注意ください。

## ■ SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

## SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## 電池パックを取り付ける/取り外す

### ♥ 電池パックを取り付ける



### 電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。

## 2


### 電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせ て取り付けます。

## 3

### 電池カバーを取り付ける

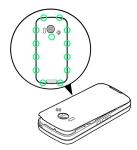

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

### ♥ 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。



### 電池カバーを取り外す



・ツメに指をかけてすきまを作り、電池カバーの左右が浮いたところを少しずつ広げるようにして取り外します。




#### 電池パックを取り外す



○部に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。



### 電池カバーを取り付ける

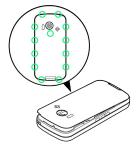

- ・本体と電池カバーの外部接続端子側を合わせたあと、浮いている 箇所がないように、○の位置を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵 入する原因となります。

## じ リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



## ■ 電池パックについてのご注意

### 保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

### 寿命について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

### お手入れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### 電池カバーについて

電池カバーが正しく装着されていないと、防水/防塵性能が保証できませんのでご注意ください。また、電池カバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

・電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食など、故障の原因となります(電池パックは防水/防塵対応していません)。


## 充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### ♥ ACアダプタで充電する


付属の充電用microUSB変換アダプタと、ディズニー・モバイル指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品)を使用して充電します。

・充電用microUSB変換アダプタおよびACアダプタは、防水/防塵 対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでくだ さい。

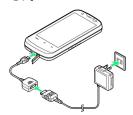

1

充電用microUSB変換アダプタに、ACアダプタの接続コネクターを 差し込む

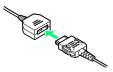

・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。


### 2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタ を差し込む



3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

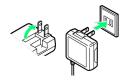


🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各ア ダプタを取り外し、プラグやキャップを閉じておいてください。

### ♥ パソコンと接続して充電する

付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。また、SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。

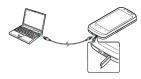

①

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む



(2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む




🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、キャップを閉じて おいてください。

### **♥** 自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

シガーライター充電器 (オプション品)を使用して充電します。

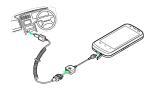

## 1

充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクターを差し込む



・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

## **(2)**

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを取り付ける



## 3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



### 4

### 自動車のエンジンをかける

- 🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。
- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを 取り外し、キャップを閉じておいてください。

## ? こんなときは

- Q. 充電中にスモールライトが点滅する
- A. 電池パックの異常または寿命のため、充電できていません。 新しい電池パックと交換してください。
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## Ⅰ 充電時のご注意

### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断 線の原因となります。

### USB充電利用時のご注意

USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。

## 電源を入れる/切る

### ♥ 電源を入れる

1

オープンポジションで、画面に「Disney mobile」と表示されるまで、  $\boxed{\textbf{0}}$  (長押し)



■ 電源が入り、しばらくすると防水/防塵の注意画面が表示されます。

2

OK

- 🏁 初期設定画面が表示されます。
- ・初期設定について詳しくは、「初期設定について」を参照してください。
- ・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、待受画面 が表示されます。

### ♥ 電源を切る

1

┗ (長押し)



- 🧭 携帯電話オプション画面が表示されます。
- ・オープンポジションでは、 😈 を長押ししても操作できます。
- 2

### [電源を切る]



3

OK



🏁 電源が切れます。

## ポジションについて

本機は、次の2つのポジションで利用することができます。目的に応じて使い分けてください。

### ♥ クローズポジション

キーを収納した状態です。タッチパネルおよびサイドキーで操作できます。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



### ▼ オープンポジション

キーを引き出した状態です。操作はおもにキーで行います。通話や メールなどはこのポジションが便利です。

・タッチパネルでの操作も可能です。



## キーの使いかた

本機は、従来の携帯電話に近いテンキーを搭載しており、メールなどの文字入力がスムーズに行えます。また、電話やメール、ブラウザなどのアプリケーション/機能専用のキー、項目選択に便利なマルチガイドキーを採用しており、より軽快な操作が行えます。

### ★ おもなキーのはたらき (待受画面)

待受画面では、それぞれのキーは次のはたらきをします。



- 1 ホーム画面を表示
- 2 メールを起動
- 3 着信履歴を表示、発信履歴を表示(長押し)
- 4 メニュー画面を表示
- 5 電話画面を表示
- 6 電話帳画面を表示、赤外線送受信画面を表示(長押し)
- 7 インターネットにアクセス
- 8 起動中アプリ画面を表示
- 9 通知パネルを表示、インフォメーションを表示(長押し)
- 10 携帯電話オプションを表示(長押し)
- 11 マナーモード設定(長押し)

### ♥ 項目選択と決定操作

項目選択と決定操作はマルチガイドキーで行います。マルチガイドキーの上下左右を押し、目的の項目を選択したあと(青い囲みが付いている状態で)、マルチガイドキーの中央を押します。

・待受画面では、マルチガイドキーでの項目選択は行えません。



本書では、マルチガイドキーを次のように表記しています。

表記	意味
•	中央を押す
$\odot$	上を押す
•	
•	<u></u> 左を押す
•	
•	上下のいずれかを押す
$\odot$	左右のいずれかを押す
••	上下左右のいずれかを押す

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する ことができます。

## ♥ タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



#### ♥ ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。




## ♥ ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



### ♥ フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

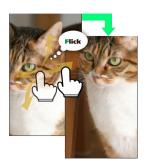


### ♥ ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。



### タッチパネルを補正する


タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿 勢や角度でタッチパネル補正を行います。

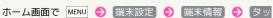







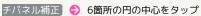

## 初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、Googleアカウン トの設定や日時設定、Wi-Fiなどの基本的な設定を行うことができま す。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

### ♥ 初期設定を行う

①

日付と時刻に関する項目を設定 🜖 次へ



## 2

ソフトウェア更新開始時刻を設定 🌖 次へ





GPS機能を使用するかどうかを設定 🔵 次へ



## 4

鮮やか表示モードを使用するかどうかを設定 ♦ 次へ







(5)

その他の項目を設定 🜖 次へ



6

基本的な使いかた (1ページ目) を確認 🜖 次へ



7

基本的な使いかた (2ページ目) を確認 🬖 完了



(8)

はい / いいえ

🏁 初期設定が完了します。

## 基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ	24
アプリケーションについて	25
おもなアプリケーション	27
電話番号について	32
マナーについて	33
文字を入力する(キー操作編)	33
文字を入力する (タッチパネル編)	39
ユーザー辞書を利用する	45
Googleアカウントを利用する	46
Disneyマーケットについて	
My Disney Mobileについて	50
Android マーケット™について	52
暗証番号について	53
PINコードについて	
画面をロックする	55
ソフトウェアの更新について	56
東洲パックの選択を超減する	F 7

## 基本的な操作のしくみ

### ♥ ホーム画面

アプリケーションのショートカットや、ウィジェット、よく使う連絡先や画像などを配置した、操作の中心となる画面です。最大10シートまで利用可能で、目的に合わせてカスタマイズして、使い分けることができます。

クローズポジションとオープンポジションでは、画面下部のアイコンの配置が異なります。

・詳しくは、「ホーム画面のしくみ」を参照してください。



### ♥ 待受画面

ホーム画面でキーを引き出す (オープンポジションにする) と表示される、キー操作に便利な画面です。メールやブラウザ、電話帳など、よく使うアプリケーションや機能を、専用のキーで素早く利用できます。

・詳しくは、「待受画面のしくみ」を参照してください。



### ♥ ランチャー画面

本機に搭載されているアプリケーションを、ジャンルごとに一覧できる画面です。アイコンの配置を変更したり、新しいページを作ってアプリケーションを分類したりするなど、自由にアレンジできます。

・詳しくは、「ランチャー画面のしくみ」を参照してください。



### ♥ タッチパネル操作とキー操作

本機は、ディスプレイに直接触れて直感的に操作できる「タッチパネル操作」と、従来の携帯電話に近い「キー操作」が利用できます。お使いの状況や目的に合わせて使い分けてください。



### ♥ 項目選択/決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする(選択/決定する)と、該当する操作の画面に移動します。オープンポジション(ホーム画面)では、マルチガイドキーを使って項目の選択/決定が行えます。

・1つ前の画面に戻るときは、 5 を押します。



## ♥ メニュー操作

MENU を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される 画面もあります。



### ♥ 端末設定と設定操作

ホーム画面で MENU を押したあと、 端末設定 をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・設定項目には、右端にチェックボックス ( ✓ / ≦ ) が付いた ものがあります。これらは、タップすると設定 ( ✓ ) /解除 ( ≦ ) が切り替わります。



### ♥ 縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/横画面が自動的に切り替わります。



## アプリケーションについて

### ♥ アプリケーションを起動する



### ホーム画面で 闘



2

### 左右にフリックして、ページを切り替え



3

### アプリケーションのアイコンをタップ



🌠 アプリケーションが起動します。

・認証画面、選択画面、注意画面など(以降「確認画面」と表記) が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### ♥ アプリケーションを切り替える

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り 替えることができます。

## 1

### ホーム画面で 🗍



## 🏁 起動中アプリ画面が表示されます。

- · **金** を長押ししても操作できます。
- ・起動しているアプリケーションの数によっては、左右にフリック して画面を切り替えることができます。

## ②

### 利用するアプリケーションをタップ



## 🏁 アプリケーションが切り替わります。

・起動中アプリ画面を閉じるときは、起動中アプリ画面で ち を 押します。

### ♥ アプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に ち をくり返し押し、ホーム画面また はランチャー画面に戻ると、アプリケーションは終了します (一 部、終了しないアプリケーションもあります)。 アプリケーションを選んで終了するときは、次の操作を行います。

## 1

### アプリケーション起動中に



## 🏁 ホーム画面が表示されます。





🏁 起動中アプリ画面が表示されます。

### 3

### 終了するアプリケーションの 🚳



## 🏁 アプリケーションが終了します。

■ 起動中のすべてのアプリケーションを終了 する

起動中アプリ画面で ※すべ(終7 🔵 はい)





オートフォーカスに対応したカメラで

## おもなアプリケーション

## ♥ 基本機能



アプリケーション	はたらき
電話	電話をかけたり、受けたりすることが できます。海外に電話をかけるときも 使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発着信 を確認したり、履歴から相手に発信す ることもできます。
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録する ことができます。 メールアドレスだけではなく、mixiや Twitterのアカウント、誕生日、ニッ クネームなどを登録することもできま す。また、登録した電話帳ごとに着信 音を設定することもできます。
メール	ディズニー・モバイルのメールサービス (SMS/Eメール) を利用することができます。 Eメールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動分類したり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
設定	本機のさまざまな設定を変更することができます。 プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理 したりすることができます。カレン ダー画面の表示は、日/週/月に切り 替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー と同期することもできます。
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。

カメラ	静止画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど 様々な設定を変更して撮影が可能で す。連写撮影などにも対応していま す。
ワンセグ	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。 ワンセグを視聴するだけではなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。
マップ	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
Disneyマーケット	Disneyのアプリケーション、Disneyがお勧めするアプリケーションをダウンロードすることができるポータルアプリです。 利用料金の確認やプランの変更ができるMy Disney Mobileにもアクセスできます。
Disney 電卓	プーさんのかわいくて機能的な電卓ア プリです。 電卓の基本機能の他に割引計算と割り 勘の機能がついており、計算結果はメ モとして保存することができます。
コンテンツマネー ジャー	本機のmicroSDカードに保存されている静止画、動画、音楽、ワンセグで録画した番組のデータやその他のファイルを確認することができます。コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。

## ♥ コミュニケーション



アプリケーション	はたらき
Gmail	Google が提供しているメールサービス であるGmailをいつでも、どこでも利用 することができます。 キーワードを入力しメールを検索した り、メールにラベルを追加することに よって、整理することができます。
PC×-Ju	メールアカウントを登録することで、 外出先にいても自宅や会社のPCメール を送信したり、受信することができま す。 本機には複数のPCメールのアカウント を登録することができます。
トーク	Google のインスタントメッセージサー ビスGoogle トーク™を利用することが できるアプリケーションです。 Google トーク™に登録している友だち とメッセージをリアルタイムにやりと りすることができます。
Twitter	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
Facebook	世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリケーションです。 プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿ができます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
mixiSH	更新されたマイミク情報をすばやく、 簡単にチェックすることができます。 更新は設定でoffにすることもできま す。 日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情 報から自分のいる場所のURLを投稿す ることもできます。
ボイスメッセージ	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。 ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。 ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。

ボイスレコーダー	会議や取材などの音声を、microSD カードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。 長時間モードとメール添付モードがあり、利用するシーンに合わせて使い分けることができます。
Latitude	Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。 レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。
赤外線送受信	赤外線を利用して、他の機器とプロフィール情報などをやりとりすることができます。 高速赤外線通信のIrSimple™/IrSS™規格に対応しており、カメラで撮影した画像などのやりとりが、スムーズに行うことができます。
スグデコ!	入力したメール文書をワンタッチでデコレメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。 Eメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。

お好みのセレクトを選んで厳選アプリ

## ♥ エンターテイメント



アプリケーション	はたらき
YouTube	YouTubeにアップロードされている、 さまざまな動画コンテンツを視聴す ることができます。本機からも高画質 モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップ ロードを行うこともできます。
音楽・動画	ディズニー・モバイルのスマートフォンで、端末/SDカード内の音楽や動画を再生するためのアプリケーションです。 直感的な操作で迷わず操作することができます。また、好きな音楽を着信音に設定することができます。
ビデオカメラ	オートフォーカスに対応したカメラで動画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど 様々な設定を変更して撮影が可能で す。セルフタイマーにも対応しています。
ミュージックプレー ヤー	本機のmicroSDカードに保存されている音楽を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャンル別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
レコチョク	国内最大級の品揃えを誇る、スマート フォン向け音楽配信アプリケーション です。1曲毎の楽曲購入のほか、アルバ ム単位での購入が可能です。 ソフトバンクまとめて支払いに対応し ており、お客様に合わせた支払方法を 選べます。
フォントマネージャー	本機の文字フォントを切り替えることができるアプリケーションです。 本機にプリセットされているフォントに加えて、マーケットからフォントを ダウンロードすることによって、文字 フォントをお好みに変更することができます。
新聞 雑誌	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。 ビジネス・スポーツ・ファッション・ グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、充実しています。

スマセレ	ケーションとホーム画面を一括ダウン ロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
マーケット	Android マーケット™ から、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示すること ができます。トリミング/画像回転と いった編集機能にも対応しています。 静止画をスライドショー表示にするこ とによって、楽しむこともできます。
ピクチャー	本機のカメラで撮影した静止画や動画を人物別やイベント別に整理をして管理することができます。また、撮影した静止画や動画を地図タブをタップして、地図を起動し、地図上の任意の場所に登録することもできます。

## ♥ ツール1



1868-194. 2.000 1868	
アプリケーション	はたらき
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報などを 受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチし た場合、警報音やバイブレーション、 画面表示ですぐにお知らせします。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
方位計	GPS機能を使って画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。 方位計と地図の表示を切り替えたり、 地図の種類を変更したりすることもできます。
ニュースと天気	現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、 天気予報を確認することもできます。 ニュースは、指定したトピックが表示 されます。情報は、手動更新のほか、 間隔を指定して自動更新できます。
ナビ	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。 音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。
プレイス	レストランやATM、観光スポット、ガ ソリンスタンドなどの、現在地付近の 情報を入手することができます。 地図上に表示したり、情報から電話を かけたり、その場所までの経路を検索 したりすることもできます。
VirusScan	ウイルスの脅威からスマートフォンを 守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、 メール添付ファイル、microSDメモリ カードを通して侵入するウイルスを検 出して、スマートフォンを守ります。
Documents To Go	パソコンなどで作成されたMicrosoft® Word/Excel®/PowerPoint®のファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
読取カメラ	バーコードや文字(テキスト)などを 読み取り、メモ帳へ登録するなどして 利用できます。 名刺内の文字を読み取って電話帳に登 録したり、熟語や英単語を読み取って 辞書で意味を調べることができます。
おサイフケータイ	電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®(S!FeliCa)のサービスを利用することができます。 モバイルSuica®などのサービスが充実しています。
ホーム切替	ホーム画面用アプリケーションを切り 替えるときに、利用します。 ホーム画面用アプリケーションは、 Android マーケット™などから入手す ることができます。

### ♥ ツール2



アプリケーション	はたらき
ブラウザ	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて 閲覧することもできます。
検索	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
音声検索	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。 Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
ダウンロード	ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。 時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。
辞書	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。調べた単語は、単語カードに登録することができます。ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
步数計	歩数などを記録することができます。 歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。 歩行感度の設定を変更したり、これまでの履歴も確認することができます。
エコ技設定	気になる電池持ちを解決してくれる シャープ独自アプリです。簡単にワン タッチで省エネ設定が可能です。 使用場面に合わせて「通常」、「技あ り」、「お助け」の3つのモードから 選択することができます。

メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、 手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、 メールの本文へ挿入したり、メールに 添付したり、テキストファイルに変換 したりすることができます。
使い方ガイド	ディズニー・モバイルスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。 また、FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
Smart Familink	AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi 接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマート ファミリンクに対応しています。 スマートファミリンクの機能や設定方 法をわかりやすく案内したアプリケー ションです。
MediaJet	USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動画ファイルをパソコンと端末の間で共有したり、同期したりできます。 本機とパソコンをUSBで接続すれば、自動的にインストールの手順が立ち上がるので、ソフトのインストールも簡単です。
電波チェッカー	屋内外の電波状況を確認し、圏外で使えなかったお店や施設などの場所を登録することができます。 登録した電波状況をディズニー・モバイルに電波改善要望として簡単に伝えることができるアプリケーションです。

## ◎ アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 **\*\*** (Disneyマーケット) または **^\*** (マーケット) から入手できます。

・ブラウザのブックマークに登録されているメーカーサイト (「GALAPAGOS SQUARE」)からも入手できます。

## アプリケーションの詳細情報を確認する

ホーム画面またはランチャー画面で、確認するアプリケーション をロングタッチ <caption> 🔤 (アプリ情報)にドラッグ

## 電話番号について

♥ 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で MENU **今** 端末設定 **今** プロフィール



🏁 プロフィール画面が表示されます。

- ・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。
- ・待受画面で 👽 → 🚺 の順に押しても操作できます。

### ♥ 自分の情報を登録する

①

ホーム画面で MENU **( )** [端末設定 **( )** プロフィール ]



プロフィール画面が表示されます。

・待受画面で ❤ → 0 の順に押しても操作できます。







🧭 プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目(入力欄)をタップ

・入力欄を表示/追加するときは ᡋ を、消去するときは 😵 をタッ プします。



### 情報を入力



・このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力 します。











🏁 入力した情報が登録されます。

## マナーについて

## ♥ マナーモードを利用する

着信があったり、アラームが動作したりしても、本機から音が出な いようにします。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、 動画撮影/終了音などは鳴ります。

## 1

ホーム画面またはランチャー画面などで ▼ ( 🔮 :長押し)



### 翠 マナーモードが設定されます。

- ・オープンポジションでは、「#」を長押ししても操作できます。
- ・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に ▼ (**②**) または # を長押しします。

### ♥ 電波OFFモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にすることができます。

### ①

## ┗ (長押し)



### ▶ 携帯電話オプション画面が表示されます。

・オープンポジションでは、 😈 を長押ししても操作できます。

### 2

### 「電波OFFモード)

### ■ 電波OFFモードが設定されます。

・電波OFFモードを解除するときは、電波OFFモード設定中に LO または 0 を長押ししたあと、電波OFFモード を タップします。

## 文字を入力する (キー操作編)

#### \* 文字入力について

オープンポジションで、メール作成画面など、文字が入力できる状態になると、文字入力欄にカーソルが表示されます。ダイヤルキーで文字を入力するか ♥ を押すと、画面下部の表示が変わり、文字入力画面が表示されます。



- ・カーソルが表示されていないときや別の項目に文字を入力すると きは、 ◆ を押して文字入力欄を選びます。
- ・文字入力を完了する(文字入力画面から元の画面に戻る)ときは、画面下部中央に 完了 が表示されている状態で 🍑 を押します。

## ♥ 文字入力画面の見かた



- 1 文字種マーク
- 2 文字入力欄
- 3 ☑ で絵文字などを入力
- 4 ☑ (長押し)で文字入力補助機能を表示
- 5 ♥ で文字入力を完了
- 6 カーソル
- 7 予測変換候補
- 8 ◎ で文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 9 ◎ (長押し)で文字入力に関する設定項目を表示
- ・文字入力中は、画面下部の表示が変わり、文字の確定や変換方法 の選択などが行えます。

### ♥ 文字種 (文字入力モード) を切り替える

⑤ を押すたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で文字入力モードを切り替えます。

## 1

文字入力画面で 🚳 (長押し) ᢒ 文字種切替 🬖 👻



## 2

文字種(文字入力モード)を選択 🔷 👻



### ♥ ひらがなを入力する

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

### 1



・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力したあと、 ・ を押します。「\*」が表示されますので、次の文字を入力します。

## 2





🏁 「でんわ」が入力されます。

#### ♥ 漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

### ①

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示さ れます。

### 2









### 🏁 「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し 🖾 を押すと、入力したひらがなに該当する漢 字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力したあ と 🕟 をくり返し押すと、他の変換候補が表示されます (変換候 補一覧を閉じるときは、 🛨 を押します)。また、 外部変換 を選び ❤ を押すと、ネット上の変換辞書を利用することができ ます。

#### ♥ カタカナを入力する

「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モー ドの変換候補からも入力できます。

### ①

文字入力画面で 🕲 (長押し) 🜖 文字種切替 🜖 👽









**(2)** 

[全角カタカナ] 🬖 😵






3





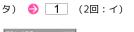







🏁 「ケータイ」が入力されます。

・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力し 🚳 を 押します。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

#### ♥ 英字を入力する

「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で 🚳 ( AB 表示)



### 2





・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

### 3



### 🏁 「Keitai」が入力されます。

- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキーを押して ひらがなを入力し ③ を押します。英字やカタカナなどの変換候 補が表示されます。

#### ★ 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力する



文字入力画面で 🛛



2

#### ☑ で入力する文字種を選択



🧭 選んだ文字種の一覧が表示されます。

・マイ絵文字は、Eメールの本文入力時のみ利用できます。

(3)

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字を選択 🬖 🐨



- 🧭 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。
- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができ ます。
- ・顔文字を選び 🎯 を押すと、顔文字を編集することができます。
- ・通常の文字入力状態に戻るときは、 ち を押します。

#### ♥ 音声で文字を入力する

端末設定の「言語とキーボードの設定」 (iWnn IME - SH edition) 内「音声入力」を有効にしているときに利用できます。

### 1

文字入力画面で 🕲 (長押し) 🔷 音声入力 🬖 😵









🏁 音声入力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

送話口に向かって話す



🏁 話した内容が文字として入力されます。

#### ♥ 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で 📀 を押して、修正する文字の右にカーソルを移動



2





🏁 カーソル左の文字が消えます。

### 3

正しい文字を入力



❷ 修正が完了します。

#### ♥ 文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面で 
・ を押して、切り取り/コピーする最初の文字の 
左にカーソルを移動



2

❤ (長押し)



3





4

・ で切り取り/コピーする最後の文字を選択 ♦ ●



(5)





6

❖ で貼り付ける位置にカーソルを移動 ♦ ❤ (長押し)



7





🗭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。


# 文字を入力する (タッチパネル編)

#### **♥** キーボードについて

クローズポジションでの文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され ます。
- ・「12キーボード」と「QWERTYキーボード」を切り替えるには、 キーボード表示中に 🌉 をロングタッチします。

### ♥ 12キーボード画面の見かた

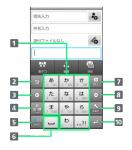

- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、 カタカナ/英数字変換)
- 5 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 6 スペース入力 (文字入力中は、大文字⇔小文字変換/゛。入 力)
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを右に移動 (文末では、スペース入力)
- 9 文字入力に関する設定項目を表示 (文字入力中は、文字変換)
- 10 改行 (文字入力中は、文字確定)

#### ♥ QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 英字を入力
- ③ 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力(文字入力中は、文字変換)
- 7 文字を削除
- 8 改行(文字入力中は、文字確定)
- 9 カーソルを右に移動 (文末では、スペース入力)
- 10 カーソルを左に移動

#### ♥ 文字種 (文字入力モード) を切り替える

■ をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で文字入力モードを切り替えます。

### 1

文字入力画面で 🔝 🜖 文字種切替



### 2

文字種 (文字入力モード) をタップ



#### ♥ ひらがなを入力する (12キーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1





・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。

### 2

確定



🏁 「でんわ」が入力されます。

#### ♥ ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

### 1





### 2

#### 確定



🏁 「でんわ」が入力されます。

#### ♥ 漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフト ウェアキーボード上部に表示されます。

### 2

#### 電話



### 🏁 「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し をタップすると、入力したひらがなに該当 する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し \*\* を タップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます(変換候補一覧を閉じるときは、 \*\* をタップします)。また、 外部変換 をタップすると、ネット上の変換辞書を利用することができます。

#### ♥ カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

### ①

文字入力画面で 🚵 🗦 文字種切替



### **(2)**

#### (全角カタカナ)



### 3

(4回:ケ) (5回:一) (1回:タ) (1回:タ) (2回:イ)



### 4

#### 確定

### 🏁 「ケータイ」が入力されます。

・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力したあと、 
をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

#### ♥ 英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

### 1

#### 文字入力画面で 🔙 ( 🗚 表示)



### 2





・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

### ③

#### 確定

### 🏁 「Keitai」が入力されます。

- ・小文字⇔大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、

  ▲\*\*\* をタップします。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り
  替わります。
- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキーをタップ してひらがなを入力したあと、 
  をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

#### ♥ 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力する

### 1

#### 文字入力画面で 💀



### 2

### | 絵文字 | / マイ絵 | / 記号 | / 顔文字 |



- 🏁 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。
- ・マイ絵文字は、Eメール作成時のみ利用できます。

#### ③

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



- 🟁 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。
- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます。
- ・通常の文字入力状態に戻るときは、 ち を押します。

#### ♥ フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キー にタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。



入力する文字	操作
「あ」	☞ を1回タップ
Гиј	҆ を触れたまま左ヘフリック
[5]	҆ を触れたまま上へフリック
「え」	* に触れたまま右へフリック
「お」	

・キー入力ガイドの表示方法や、フリック入力の有効/無効を設定することもできます(端末設定の「言語とキーボードの設定」 (iWnn IME - SH edition)内「キー入力ガイド表示」/「フリック入力」)。

#### ♥ 手書きで文字を入力する



文字入力画面で 🚵 をロングタッチ



🏁 手書き入力画面が表示されます。



### 文字を手書きする



- 🏁 手書き文字が認識され、候補が表示されます。
- ・手書き入力画面で M をタップすると、認識モードの変更や、各種設定を行うことができます。

### 3

### 入力する文字をタップ



- 🔯 文字が入力されます。
- ・手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で 📟 をタップします。

#### ♥ 音声で文字を入力する

端末設定の「言語とキーボードの設定」 (iWnn IME - SH edition) 内「音声入力」を有効にしているときに利用できます。

### 1

文字入力画面で 🚠 🜖 音声入力 🌖 OK









🏁 音声入力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



送話口に向かって話す



🏁 話した内容が文字として入力されます。

#### ♥ 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

### ①

文字入力画面で 

✓ / 

✓ をタップして、修正する文字の右に カーソルを移動



2



🏁 カーソル左の文字が消えます。

正しい文字を入力



🏁 修正が完了します。

### ♥ 文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をタップ 🜖 範囲選択



2

/ ▲ をドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択



3





4

貼り付ける位置をタップ 🜖 貼り付け



🧭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

## ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようにな ります。

### ♥ ユーザー辞書に単語を登録する

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード



2

### iWnn IME - SH edition



3

#### [日本語ユーザー辞書]



🔯 ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。









(5)

### 6

登録する単語の表記を入力 🜖 完了 🜖 保存



🏁 ユーザー辞書に登録されます。

### ■ ユーザー辞書登録時の操作

# ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ 🔵 MENU 🔷 編 集 🔷 読み/表記を修正 🔷 保存

### ユーザー辞書を削除する

除 🔵 OK

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ 🔷 MENU 🔷 削

# Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用 できます (Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が 制限されたりするアプリケーションもあります)。

♥ Googleアカウントを取得する

①

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定 🜖 「アカウントと同期」



2

### アカウントを追加



### [Google]



🌠 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

### [次へ]




(5)

作成



6

名入力欄をタップ 🜖 名を入力 🌖 次へ 🜖 姓を入力 🜖 次

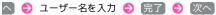



7

パスワード入力欄をタップ 🜖 パスワードを入力 🜖 次へ 🬖 パスワードを再度入力 (確認用) 👌 完了 🜖 次へ



(8)

セキュリティ保護用の質問欄をタップ



9

質問をタップ **( )** 答え入力欄をタップ **( )** 答えを入力 **( )** 次へ

令 予備のメールアドレスを入力 令 完了 令 作成

🏁 アカウント情報の入力が完了します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で 次へ



2

[ログイン]



3

ユーザー名入力欄をタップ 🔵 ユーザー名を入力 🔵 次へ 🤤 パスワードを入力 🔵 完了 ᅙ ログイン



**(4)** 

[セットアップを完了]

🏁 ログインが完了します。

# Disneyマーケットについて

Disneyマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

### ♥ Disneyマーケットを起動する

### 1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (基本機能) で **\*** (Disneyマーケット)



### 🏁 Disneyマーケットに接続されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ♥ アプリケーション/コンテンツをダウンロードする

### 1

ホーム画面で (基本機能) で **\*** (Disneyマーケット)



### 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

### [カテゴリ]



### 🏁 カテゴリ一覧が表示されます。

- ・このあとカテゴリを選ぶか、キーワード検索を行い、アプリケー ション一覧を表示します。
- ・コンテンツをダウンロードするときは、このあとコンテンツを タップします。

### 3

### アプリケーションをタップ 🜖 ダウンロード

#### 🏁 ダウンロードが開始されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ♥ アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (基本機能) で **\*** (Disneyマーケット)



🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

#### アップデート



🌠 更新できるアプリケーションが表示されます。

(3)

アプリケーションをタップ

4

#### [アップデート]

🏁 アップデートが開始されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ Disney情報を見る

1

ホーム画面で **※ う** ランチャー画面 (基本機能) で **\*** (Disneyマーケット)



🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

### Disney情報

🗭 Disney情報の一覧が表示されます。

(3)

確認する情報をタップ

🏁 Disney情報が表示されます。

♥ My Disney Mobileヘアクセスする

1

ホーム画面で **(基本機能)** ランチャー画面 (基本機能) で **(Disneyマーケット)** 



🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

#### [MyDisneyMobile]

My Disney Mobileの項目が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

### アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

# My Disney Mobileについて

My Disney Mobileを利用すると、メールアドレス変更・迷惑メール 対策に関する各種設定をはじめ、住所変更、利用料金の確認やプラン変更などが本機から行えます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

♥ My Disney Mobileの初回登録を行う



ホーム画面で **(基本機能)** で **(Disneyマーケット)** 



2





3



🏁 初回登録が完了します。

・このあと、 Disneyマーケットを起動する をタップすると、 Disneyマーケットが起動します。

#### ♥ メール設定用のパスワードを入手する

あらかじめ、「My Disney Mobileの初回登録を行う」を行っておいてください。

### 1

ホーム画面で (基本機能) で **\*\*** (Disneyマーケット)



🗭 Disneyマーケット画面が表示されます。

### **②**

#### [MyDisneyMobile]



### 3

### 4

携帯電話番号/交換機用暗証番号を入力 🔵 次へ 🔵 パスワード保存方法をタップ 👌 パスワードを送信する

🟁 メール設定用のパスワードが、本機にSMSで送られてきます。

#### ♥ メール設定を行う

あらかじめ、「My Disney Mobileの初回登録を行う」および「メール設定用のパスワードを入手する」を行っておいてください。

### 1



🔀 Disneyマーケット画面が表示されます。

### (2)

#### [MyDisneyMobile]



### (3)

【メール設定(アドレス・迷惑メール等)】 ◆】 【次へ】

### 4

携帯電話番号/メール設定用パスワードを入力 🌖 🔲 グイン



🏁 利用規約の画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

### Android マーケット™について

Android マーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

### ♥ 無料アプリケーションをインストールする

### 1

ホーム画面で **(エンターテイメント)で** (マーケット)



マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### (2)

無料アプリケーションをタップ <mark>→</mark> インストール欄の 無料 →

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

#### ♥ 有料アプリケーションを購入する

### 1

ホーム画面で **(エンターテイメント)で** (マーケット)



🏁 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

#### ♥ アプリケーションを更新する

### 1

ホーム画面で **(エンターテイメント)で** (マーケット)



🧭 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

MENU **( )** マイアプリ **( )** 更新するアプリケーションをタップ **( )** アップデート **( )** OK

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### ◎ 購入したアプリケーションについて

### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### 他のAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

### ▼ アプリケーション入手時の操作

#### 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で MENU ( ) マイアプリ ( ) アプリケーションをタップ ( ) 払い戻し ( ) 回答をタップ ( ) OK

### アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で MENU (全) マイアプリ (全) アプリケーションをタップ (全) 自動更新を許可 ( ✓ 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

### 📘 Android マーケット利用時のご注意

#### アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

#### アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Android マーケットの自動アップデートについて

アプリケーションの自動アップデートにより、操作が変更されることがあります。

### 暗証番号について

#### ♥ 暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) は お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場 合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ 先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪 用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

#### ♥ 操作用暗証番号を登録する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注 意ください。

### ①

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 位置情報とセキュリティ



### 2

「暗証番号設定 🔷 OK 🔷 操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🕏



### ③

操作用暗証番号を再度入力(確認用) 🔷 OK 🔷 OK









🏁 操作用暗証番号が登録されます。

## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の 無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には 「9999」に設定されています。

#### ♥ USIMカードをロックする

①

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 位置情報とセキュリティ



## 2

USIMカードロック設定 台 (USIMカードをロック) 台 PINコード を入力 **( ≥ 表示)** 



🔯 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

### ♥ PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ 行えます。

①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [位置情報とセキュリティ]



### 2



🏁 PINコードが変更されます。

### 🔢 PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店にてUSIMカードの再発行(有償)が必要となります。

### 画面をロックする

#### ♥ 画面ロックについて

一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消えて、画面ロック が設定されます。

タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

- ・操作中に 4の を押しても、画面ロックが設定されます。
- ・オープンポジションで画面表示が消えたときは、いずれかのハー ドウェアキーを押すと点灯します。

#### ♥ 画面ロックを解除する

クローズポジションでは、オープンポジションにすると、画面ロックが解除されます。

クローズポジションのまま画面ロックを解除するときは、次の操作を行います。

### 1

### 画面ロック中に 40



🏁 画面ロック解除画面が表示されます。

### 2

### 🌡 にタッチしたまま 🖺 までドラッグ



### 🏁 画面ロックが解除されます。

・セキュリティロックが設定されているときは、セキュリティロックを解除する操作が必要です。

### ▼ 不在着信やメール受信があるとき

画面ロック解除画面に、不在着信やメール受信を示すアイコンが 表示されます。

## ソフトウェアの更新について

#### ♥ ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要 かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて います。手動で更新するときは、次の操作を行います。

### ①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [端末情報]









### 2

#### (ソフトウェア更新)



### 3





| ソフトウェア更新 | 🜖 | 実行 | 🜖 | 画面の指示に従って操作

🧭 ソフトウェア更新が実行されます。

### ◎ ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されて いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。 なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ ソフトウェア更新時のご注意

### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

#### ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗する ことがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなること があります。

### 電池パックの消耗を軽減する

#### ♥ エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネレベルを選択して、省エネ状態で 利用することができます。

あらかじめ登録されている省エネレベルは、次のとおりです。

省エネレベル	説明
通常モード	お買い上げ時の状態で、普段お使いいただく モードです。使用感を優先しており、省エネ レベルはあまり高くありません。
技ありモード	電池の消耗を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池消費を抑えたいときにおすすめのモードです。
お助けモード	電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない 緊急時などにお使いください。

・各モードの 編集 または 確認 をタップすると、設定内容の編集 /確認ができます (お助けモードは、確認のみ行えます)。

### 1

ホーム画面で (ツール2) で (エコ技) 設定)



### ☑ エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### (2)





### № 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### ♥ 充電状態に応じて省エネレベルを切り替える

電池パックの充電状態が一定以下になると、自動的に省エネ状態に することができます。

### 1

ホーム画面で **(ツール2)** で (エコ技設定)



### 🏁 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

#### [残量で切替]



■ 電池残量で切替画面が表示されます。

#### 3

#### 電池残量指定 ( ✓ 表示)



#### 🏁 設定が完了します。

・このあと、「切替電池残量 / 回復時電池残量指定」をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、「切替モード選択 / 回復時切替モード選択 をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

#### ♥ 時間帯によって省エネレベルを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネレベルを切り替 えることができます。

### ①

ホーム画面で 雛 🎒 ランチャー画面 (ツール2) で 🐚 (エコ技 設定)



- 🔀 エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

### タイマー設定



🏁 タイマー設定画面が表示されます。

### (3)

#### 設定する項目( 切替時刻1 など)をタップ



### 4

「切替時刻」 🜖 時刻を選択 🌖 [設定]





### **(5)**

#### 「切替モード選択 ♦ 省エネレベルをタップ



#### **6**

- 🏁 設定が完了します。

### 省エネレベルの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネレベルの 編集 🜖 設定項目

- をタップ 🔵 設定操作
- ・🔤 または 🔤 が表示されている項目は、項目をタップするたび に設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示 に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

### 💶 エコ技設定利用時のご注意

#### 定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」に したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われな いことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再 度電源を入れてください。

### 省エネ待受について

表示)

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省エ ネ待受」がONになります。「省エネ待受」は画面消灯時にバッ クグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限しま す。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場 合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限す るアプリケーションを個別に設定することができます(「お助け モード」では設定できません)。

エコ技設定画面で、技ありモードの 編集 😜 省エネ待受の

② ⊝ 詳細 ⊝ 制限しないアプリケーションの 🛩 ( 🗹



# 画面

ホーム画面のしくみ	. 60
待受画面のしくみ	61
ランチャー画面のしくみ	. 62
ステータスバーについて	. 63
通知パネルを利用する	64
ホーム画面をアレンジする	65
待受画面をアレンジする	. 68
ランチャー画面をアレンジする	7C
画面の表示フォント (津休) を恋恵する	72

### ホーム画面のしくみ

#### ♥ ホーム画面の見かた (クローズポジション)



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索 (ウィジェット)
- 3 アプリケーションを起動 (ショートカット)
- 4 起動中アプリ画面を表示
- 5 メールを起動
- 6 ランチャー画面を表示
- 7 ホーム画面シート一覧を表示
- 8 ブラウザを起動

### ♥ ホーム画面の見かた (オープンポジション)



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索(ウィジェット)
- 3 アプリケーションを起動 (ショートカット)
- 4 ランチャー画面を表示
- 5 メールを起動
- 6 起動中アプリ画面を表示
- 7 ホーム画面シート一覧を表示
- 8 ブラウザを起動
- 9 ☑ / ◎ でシートを切り替え

#### ♥ ホーム画面シートを切り替える

図 / ◎ を押すか、ホーム画面のアイコンがない場所を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・他のホーム画面シートを表示しているときに **舎** を押すと、最初のホーム画面に戻ります。



### ♥ ホーム画面シート一覧を利用する

ホーム画面のシートを一覧表示し、シートを切り替えたり、追加/削除したりすることができます。

1

ホーム画面で □□□



🏁 ホーム画面シート一覧が表示されます。

(2)

利用するシートをタップ



🏁 シートが切り替わります。

### ■ ホーム画面シート一覧利用時の操作

シートを追加する

ホーム画面シート一覧で「追加」

### シートを削除する

ホーム画面シート一覧で、シートをロングタッチ 🔵 🔟 (ゴミ箱) にドラッグ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### ホーム画面シート一覧を閉じる

ホーム画面シート一覧で ち

### 待受画面のしくみ

#### ♥ 待受画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ( → で通知パネル表示)
- 2 タッチパネル操作で情報を検索 (ウィジェット)
- 3 タッチパネル操作でアプリケーションを起動 (ショートカット)
- 4 ☑ でメールを起動
- 5 ◎ でブラウザを起動
- 6 ♥ でランチャー画面を表示
- ・待受画面でのキー操作については、「おもなキーのはたらき(待 受画面)」を参照してください。

#### ♥ 待受画面とホーム画面を切り替える

クローズポジションのホーム画面でオープンポジションにすると、 待受画面が表示されます。

オープンポジションでは、次のキー操作で、待受画面とホーム画面 が切り替えられます。



### ◎ 他の画面から待受画面に戻る

ランチャー画面では、 ① を2回押します。アプリケーション 画面では、アプリケーションが終了して起動前の画面に戻りますので、 ② をくり返し押します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ランチャー画面のしくみ

#### ♥ ランチャー画面を表示する

1

### ホーム画面/待受画面で 鼺



ランチャー画面が表示されます。


・待受画面では、 👽 を押しても操作できます。

### ♥ ランチャー画面の見かた (クローズポジション)



- 1 アプリケーションを起動
- 2 起動中アプリ画面を表示
- 3 メールを起動
- 4 ホーム画面を表示
- 5 ランチャー画面ページ一覧を表示
- 6 ブラウザを起動

#### ♥ ランチャー画面の見かた (オープンポジション)

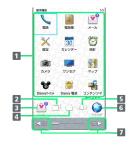

- 1 アプリケーションを起動
- 2 起動中アプリ画面を表示
- 3 メールを起動
- 4 ホーム画面を表示
- 5 ランチャー画面ページ一覧を表示
- 6 ブラウザを起動
- 7 ☑ / ◎ でページを切り替え

### ♥ ランチャー画面ページを切り替える

☑ / ◎ を押すか、ランチャー画面を左右にフリックすると、ランチャー画面ページを切り替えることができます。



#### ♥ ランチャー画面ページー覧を利用する

ランチャー画面のページを一覧表示して、ページを切り替えたり、 追加/削除したりすることができます。

### 1

#### ランチャー画面で □□□



≫ ランチャー画面ページ一覧が表示されます。

(2)

利用するページをタップ



🏁 ページが切り替わります。

### ランチャー画面ページー覧利用時の操作

### ページを追加する

ランチャー画面ページー覧で 追加

### ページを削除する

ランチャー画面ページ一覧で、ページをロングタッチ 🔵 🔟 (ゴミ箱) にドラッグ

・ページにアプリケーションがあるときは、削除できません。

### ランチャー画面ページ一覧を閉じる

ランチャー画面ページ一覧で 5

### ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



#### **∀** おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
×	不在着信あり
<u>••</u>	簡易留守録伝言あり
<b>!</b>	新着SMSあり/Eメールあり
	新着PCメールあり
M	新着Gmailあり
Ci)	アラーム終了

#### ♥ おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
	電池レベル
a000	電波レベル
20	圏外
Tef	電波OFFモード設定中
201	国際ローミング中
3G 14	データ通信中(3G)
Ö	アラーム設定中
8	マナーモード(通常マナー)設定中
<b>a</b>	マナーモード(ドライブマナー)設定中
<b>√</b>  ¤	マナーモード(サイレントマナー)設定中
ę	Wi-Fiネットワーク接続中
\$	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
•••	簡易留守録設定中(簡易留守録に伝言がある ときは 🖭 表示)

・Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあり ます。

## 通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定 を変更したりすることができます。

### ♥ 通知パネルを開く

### 1

ステータスバーをタップ



#### 通知パネルが表示されます。

- ・待受画面では、 🕟 を押しても操作できます。
- ・通知パネルを閉じるときは、 ち を押します。

### ♥ 通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 着信などの詳細を表示 (通知を消去)をタップすると、すべての通知を消去)
- 4 本機の状態を表示
- バールビューのON/OFFを切り替え
- 6 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 7 画面の明るさを設定
- 8 現在時刻を表示 (タップすると、時計が起動)
- 9 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 10 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 11 マナーモード設定画面を表示12 起動中のアプリ画面を表示
- 13 microSDと端末容量の設定画面を表示
- 14 通知パネルを閉じる

# ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加したりしてアプリケーションやデータに簡単にアク セスすることができます。

### ♥ 壁紙を設定する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

(2)

壁紙



(3)

[壁紙(ホーム画面)]



・壁紙(共通) を選ぶと、待受画面にも同じ壁紙が設定できます。

4

[壁紙]



・ コンテンツマネージャー をタップすると、撮影した静止画など を壁紙に設定することができます。

**(5)** 

画像をタップ



🏁 壁紙が設定されます。

・設定する壁紙によっては、他の設定が行えるものもあります。画面の指示に従って操作してください。

#### ♥ ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

[ショートカットを追加]



(3)

[アプリケーション]



🏁 アプリケーションの一覧が表示されます。

・左右にフリックするとページが切り替わります。

4

アプリケーションをタップ



🏁 ショートカットが追加されます。

・追加したショートカットは、待受画面でも利用できます。

♥ ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

(ウィジェットを追加)



3

ウィジェットをタップ

🏁 ウィジェットが追加されます。

・追加したウィジェットは、待受画面でも利用できます。

#### ♥ フォルダを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

### [フォルダを追加]



3

### 〔新しいフォルダ〕



フォルダが追加されます。

・追加したフォルダは、待受画面でも利用できます。

### ♥ ホーム画面を変更する

あらかじめ、マーケットからホーム画面変更用のアプリケーション を入手しておいてください。



ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

### [ホーム切替]



**3** 

利用するホーム画面 (アプリケーション) をタップ

🏁 ホーム画面が変更されます。

### ■ ホーム画面アレンジ時の操作

ショートカット/ウィジェット/フォルダを移動す る

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ **( )** 移動したい場所にドラッグ

ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除す る

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ 🔵 🗑 (ゴミ箱) にドラッグ

#### フォルダ名を変更する

### フォルダ内へショートカットを移動する

ホーム画面で、ショートカットをロングタッチ **◆** 移動したい フォルダにドラッグ

・ランチャー画面からショートカットを追加することもできま す。

#### 元のホーム画面に戻す

ホーム画面で MENU ( ) 端末設定 ( ) アプリケーション ( ) ホーム切替 ( ) ホーム

・設定したホーム画面によっては、操作方法が異なることがあり

## 待受画面をアレンジする

待受画面の壁紙を設定したり、マルチガイドキーや 図 / ◎ のはたらきを設定 (変更) したりすることができます。

♥ 壁紙を設定する

①

待受画面で MENU 🜖 壁紙 🜖 🐨



2

「壁紙(待受画面)」 🔵 😧



・壁紙(共通)を選ぶと、ホーム画面にも同じ壁紙が設定できま

3

壁紙 🔵 👻



・ コンテンツマネージャー を選ぶと、撮影した静止画などを壁紙 に設定することができます。

## 4

・・ で画像を選択 ●



## 🏁 壁紙が設定されます。

・設定する壁紙によっては、他の設定が行えるものもあります。画 面の指示に従って操作してください。

### ♥ キー操作を設定する

アプリケーションのショートカットを設定する操作を例に説明します。

### 1

待受画面で MENU ♦ 1+一設定 ♦ ♥



## 2

設定 (変更) するキーのアイコン (または 📘 ) を選択 🜖 👻



#### ③

[ショートカット選択] 🜖 👻



- · 解除 を選び 👽 を押すと、現在の設定が解除されます。
- ・プリセット は、マルチガイドキーに設定されている項目を選択するときに使用します。

#### **(**4





🏁 アプリケーションの一覧が表示されます。

### (5)

アプリケーションを選択 🜖 😵

キーのはたらきが設定されます。

# ランチャー画面をアレンジする

♥ アイコンを並べ替える

1

ランチャー画面で MENU 🜖 並べ替え



(2)

並べ替え方法をタップ 🜖 並びを決定



🏁 アイコンが並べ替えられます。

♥ アイコンを移動する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ 🥎 移動する場所にドラッグ



🏁 指を離すと、アイコンが移動します。

・他のページヘドラッグして移動することもできます。

## ♥ フォルダを追加する

ランチャー画面で MENU 🜖 ページ設定



🏁 ページ設定画面が表示されます。

2

# [フォルダを追加]



#### フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

♥ ホーム画面にショートカットを追加する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ 🌖 ショートカットを追 加するホーム画面にドラッグ (指はそのまま)



アイコン追加位置ヘドラッグ (指を離す)



アイコンがホーム画面に追加されます。

・フォルダヘドラッグすると、フォルダ内に追加できます。

# ランチャー画面アレンジ時の操作

# 表示を切り替える







・リスト表示では、アプリケーションは、名前で分類されていま す。 あ ~ わ 、 A 、 他 をタップすると、該当するアプ リケーションがリスト表示されます。

# ページ名を変更する

ランチャー画面で、画面左上のページ名をタップ 🌖 ページ名 を編集 🔵 OK

# フォルダ名を変更する

ランチャー画面で、フォルダをタップ 台 MENU 台 フォルダ

名変更 🔵 フォルダ名を入力 🌖 OK

## フォルダ内へアイコンを移動する

ランチャー画面で、アイコンをロングタッチ 🌖 移動したい フォルダにドラッグ

・他のページのフォルダ内に移動するときは、他のページへアイ コンを移動したあと、操作してください。

# 画面の表示フォント (書体)を変更する

あらかじめ登録されているフォントや、マーケットで入手したフォントを利用することができます。

# ♥ フォントを変更する

# 1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (エンターテイメント) で (フォントマネージャー)



# 🏁 フォントマネージャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

フォントをタップ 🜖 OK



# フォントが変更されます。

· Android Marketで検索 をタップすると、マーケットでフォントを検索することができます。

# 電話/電話帳

電話をかける/受ける	/4
電話帳/通話履歴から電話をかける	76
オプションサービス	77
電話帳を利用する	82
電話帳をインポートする	86
雷話帳をバックアップする	87

# 電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します(本機では、「TVコール」は利用できません)。

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

## ♥ 電話をかける



待受画面/ホーム画面で、相手の電話番号を入力



# 🏁 電話画面が表示されます。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

# 2

3



# 🏁 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

# ③

通話が終了したら、 0



# 🏁 電話が切れます。

- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。 電話帳に登録 を選び \*● を押したあと、 画面の指示に従って操作してください。
- ・通話中にオープンポジションからクローズポジションにすると、 電話が切れるように設定しておくこともできます(通話設定内 「スライドクローズ終話」)。

## ♥ 電話を受ける

1

電話がかかってきたら、



#### 通話ができます。

・着信中にクローズポジションからオープンポジションにすると、 電話を受けられるように設定しておくこともできます(通話設 定内「スライドオープン通話」)。

# Q

通話が終了したら、 **也** 



## 電話が切れます。

- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい
- ・通話中にオープンポジションからクローズポジションにすると、 電話が切れるように設定しておくこともできます(通話設定内 「スライドクローズ終話」)。

# ♥ 通話画面の見かた/通話中の操作



- 1 相手の電話番号/名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 音声を録音 ( □ )
- 5 メモ帳を表示 ( 図 : 長押し)
- 6 スピーカーフォンを利用(♥)
- 7 こちらの声をミュート (消音 ◎)
- 8 電話帳を検索(◎:長押し)

#### ♥ 緊急通報位置通知について

ディズニー・モバイル携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急 通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機 関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されませ
- ・電源を入れたときに、電波OFFモードとUSIMカードロックを設定していると、緊急通報できません。 ・ または ・ を長押しして、電波OFFモードを解除したあと、本機を再起動してください。

# ■ 電話利用時の操作

# 着信音を止める 着信中に ▲ / ▼ 保留にして受ける 着信中に ① ・保留中は相手に通話料がかかります。 ・保留中に電話を受けるときは、 つ を押します。電話を切る

#### 着信を拒否する

着信中に MENU 🔵 着信拒否 🜖 👻

ときは、 **ひ** を押します。

#### 簡易留守録で応答する

着信中に MENU 🔵 簡易留守録 🔵 🕥

#### 簡易留守録を再生する

待受画面で ( ) 筒易留守録通知を選択 ( ) ( ) 用件を選択 ( ) ( )

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 👽 を押します。

# 通話音量を調節する

通話中に ▲ / ▼

# 通話を保留にする

通話中に MENU 🔷 保留 🔷 👽

・保留を解除するときは、 MENU を押したあと、 (保留解除) を選び ♥ を押します。

# 音声を録音する (音声メモ)

# 通話中に □

・録音を終わるときは、 図 を押します。

# 音声メモを再生する

 待受画面 / ホーム画面で
 MENU
 ⇒
 端末設定
 ⇒
 ●
 ⇒
 通

 話設定
 ⇒
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 <

# スト 🜖 👽 🜖 音声メモを選択 🜖 👻

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 👽 を押します。

# こんなときは

- Q. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通 話音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

# 電話帳/通話履歴から電話をかける

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

♥ 電話帳で電話をかける

1

待受画面で



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

● で読みの行を選択 🔵 相手を選択 🔵 👻



- 🏁 電話帳詳細画面が表示されます。
- 3

電話番号を選択 ଚ 🤼



🏁 発信されます。

## ♥ 通話履歴で電話をかける

## 待受画面で •



# 🏁 着信履歴一覧画面が表示されます。

・このあと •• を押すと、電話画面/着信履歴一覧画面/発信履歴 一覧画面が切り替わります。

# 2

発信する相手を選択 🜖 ❤ 🌖 🤼







# 🏁 発信されます。

# ■ 履歴利用時の操作

# 着信履歴/発信履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴を選択 🜖 👻

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、 ×ッセージ を選び ♥ を押すと、SMSを送信する ことができます。

# 着信履歴/発信履歴をすべて削除する

















# 着信履歴/発信履歴を削除する
















# 着信履歴/発信履歴から番号を付加して発信する









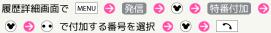

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

# ♥ オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー ビス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ め指定した電話番号へ転送します。
····································	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電 話センターで伝言をお預かりします。
 割込通話サービ ス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の 相手へ電話をかけたりすることができます。
グループ通話 サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知 しないようにしたりすることができます。
発着信規制サー	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

ビス

## ♥ 転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

# [留守番・転送電話]



🏁 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

# [設定・停止]



■ 転送電話画面が表示されます。

4

「呼出なし」/ 「呼出あり」 ♦) 転送先の電話番号を入力



- ・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・転送電話サービスを停止するときは、 留守番・転送停止 → は UI の順にタップします。

(5)

OK

- 🏁 転送電話サービスが設定されます。
- ♥ 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔵 [通話設定]



- 🏁 通話設定画面が表示されます。
- 2

#### 留守番・転送電話

- 🏁 留守番・転送電話画面が表示されます。
- (3)

## 設定・停止

🏁 転送電話画面が表示されます。

4

[呼出なし]/[呼出あり]→ [留守電]



- ・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・留守番電話サービスを停止するときは、 (留守番・転送停止) → はい) の順にタップします。

(5)

 $[\mathsf{OK}]$ 

◯◯ 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに ② が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話画面で 留守番電話再生 をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

## ♥ 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 [通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

# [その他のサービス設定]



🏁 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 ( 🗸 表示)



🧭 割込通話サービスが設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 🕟 を 右ヘドラッグして通話を開始できます。
- ・割込通話サービスを停止するときは、 割込通話 をタップします。

## ♥ グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に MENU 🔷 通話を追加



2

別の相手の電話番号を入力 🜖 発信

3

相手が応答したら MENU **→** その他 **→** グループ通話

🏁 グループ通話が開始されます。

## ❤ 発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

# その他のサービス設定

🏁 その他のサービス設定画面が表示されます。

(3)



番号を通知



🏁 発信者番号通知サービスが設定されます。

## ❤ 発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。

規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号(発着信規制 用暗証番号)が必要です。
- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。
- ・発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

①

ホーム画面で MENU 🗦 [端末設定] 🗦 [通話設定]



☑ 通話設定画面が表示されます。

2

# [発着信制限]



🏁 発着信制限画面が表示されます。





4

交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 🜖 OK

発着信規制サービスが設定されます。

# オプションサービス利用時の操作

# 着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で (着信お知らせ機能) 🕣 (設定) 🕣 (発信) ⋺ アナウンスに従って操作

#### 着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で 着信お知らせ機能 (ラ) (音・バイブ・ランプ) (会) 設定操作 (できない こうだ (まない) (できない) (できない

・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

# 発信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 発信規制 🔵 全発信規制停止 🔵 交換機 用暗証番号を入力 🔵 OK

# 着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 着信規制 🔵 全着信規制停止 🔵 交換機 用暗証番号を入力 🔵 OK

#### 発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話番号指定 → ON/OFF設定 ( ✓ 表示) → 発信許可リスト → < 未登録> → 電話番号を入力

○ OK

# 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 🔵 電話帳未登録番号 ( 🗹

# 指定した電話番号からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 → 電話番号指定 → ON/ OFF設定 ( ▼ 表示) → 着信拒否リスト → <未登録 > 電話番号を入力 → OK

# 非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 ◆ 非通知着信 / 公衆電話 / 通知不可 ( ✓ 表示)

# こんなときは

- Q. 発着信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していません か。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定し ても、規制されないことがあります。

# 電話帳を利用する

電話帳に連絡先(相手の名前や電話番号、メールアドレスなど)を 登録できます。

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

# ♥ 新しい連絡先を登録する



# 待受画面で



# 🏁 電話帳画面が表示されます。

- ・ランチャー画面(基本機能)の 📓 (電話帳) からも操作できま
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# 2











# 🏁 連絡先新規登録画面が表示されます。

・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントを 選択し、❤を押してください。

# 3

登録する項目を選択 🜖 🕑 🔷 内容を入力



・入力後に 🚱 で入力欄を選び 👽 を押すと、他の項目が入力できま











🏁 連絡先が登録されます。

♥ 連絡先を確認する

①

待受画面で 🔸



🏁 電話帳画面が表示されます。

- ・ランチャー画面(基本機能)の 📓 (電話帳) からも操作できま
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

● で読みの行を選択 🜖 相手を選択 👂 🐨



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

# ♥ 電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 最新メッセージ
- 6 電話発信
- 7 メール作成
- ・ 🗘 または上下フリックで隠れている項目が表示されます。

## ♥ 連絡先を編集する

待受画面で 🔸



# 🏁 電話帳画面が表示されます。

- ・ランチャー画面(基本機能)の 📓 (電話帳) からも操作できま
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# 2

● で読みの行を選択 🜖 相手を選択 🌖 👻



◯◯ 電話帳詳細画面が表示されます。

# 3







🏁 連絡先編集画面が表示されます。

# 4

各項目を編集 🔵 🖂 😝 はい 🔵 👽

🏁 連絡先の変更が完了します。

## ♥ 連絡先を削除する

待受画面で 🔸



# 🏁 電話帳画面が表示されます。

- ・ランチャー画面(基本機能)の 📓 (電話帳) からも操作できま
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# (2)

・・ で読みの行を選択 🜖 相手を選択 🜖 👽



🧭 電話帳詳細画面が表示されます。









# 4





🏁 連絡先が削除されます。

# ■ 電話帳登録時/利用時の操作

## 写真を登録する

連絡先新規登録画面で、上部の画像枠(左が顔写真、右が全身写真)を選択 🖒 👽 💍 登録方法を選択 🖒 👽 🖒 登録操作

# グループを設定する

連絡先新規登録画面でグループ設定の 👴 を選択 🌖 🐨 🥎

(設定なし) ᅌ 👽 ᅌ グループを選択 ᅌ 👻 ( 🗹

表示) 🜖 🖾

・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。 はい を選び ● を押すと、グループの新規登録画面が表示されます。このあと、グループ名を入力し、 図 を押してください。

#### その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面でその他の 🐨 を選択 🜖 👻

・誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができます。

#### 電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で <br/>
■ などを選択 <br/>
● <br/>
● 種別を選択 <br/>
・ <br/>
● <br/

カスタム を選んだときは、このあと種別名を入力してください。

#### 電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で、追加する項目の ↔ を選択 シ 👻 

● 電話番号などを入力

# 入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の 😵 を選択 🜖 👻

# サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

カウントと同期 🕣 👽 🔵 アカウントを選択 🔵 👽 🤤 ( 📝 表示)

・Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されてい る電話帳は、同期の対象となりませんのでご注意ください。

#### 音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号を選択 🜖 🤼

#### メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレスを選択 🜖

🍑 🌖 メール作成/送信

・電話番号メニューやメールアプリケーションなどの選択画面が 表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 電話帳画面の表示方法を変更する

#### 電話帳画面で 🗵

- ・☑ を押すたびに、表示方法が切り替わります。
- ・☑ を長押しすると、表示方法を直接指定できます。

# ! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 電話帳をインポートする

## ♥ SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポート(読み込み)することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み 込めないことがあります。

# ①

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🌖 [microSDと端末容量]



# 2

# microSDバックアップ)



🏁 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

# 3

# [読み込み] 🜖 [電話帳]



# 4

## 読み込むファイルをタップ 🜖 追加登録開始



・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、 上書登録開始 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。

# (5)

# はい / いいえ 🜖 はい

- 読み込みが開始されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 6

#### 完了

🏁 読み込みが完了します。

# ■ インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

# 電話帳をバックアップする

♥ SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 しく読み込めないことがあります。

①







ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 [microSDと端末容量]



2

# microSDバックアップ



🏁 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

【保存】



4

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



(5)











・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

**⑥** 







🏁 バックアップが開始されます。

7

完了

🏁 バックアップが完了します。

# バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、バックアップ できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止 されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめし

# メール/ブラウザ

メールの植類について	90
Eメール/SMSを送信する	90
デコレメールを送信する	92
Eメール/SMSを受信/返信する	
Eメール/SMSを管理する	97
Eメール/SMS作成時の操作	.100
Eメール / SMS設定	
Gmail (メール) を作成/送信する	105
受信したGmail (メール) を確認する	106
保存されているGmail (メール) を管理する	
PCメールに関する設定	.111
PCメールを作成/送信する	112
受信したPCメールを確認する	
PCメールを管理する	113
インターフットを利用する	111

# メールの種類について

#### **Y** SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信 ができます。

#### ¥ Eメール

ディズニー・モバイル携帯電話 (Eメール対応機器) のほか、他社の 携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメール です。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信す ることができます。

## **♥** Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

## ♥ PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているPCメール(POP3/ IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、アカウントを設定する必要がありま
- ・本機でPCメールの受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期 が行われ、パソコンからでも同じ受信内容を確認することができ ます。

# Eメール/SMSを送信する

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

## ♥ Eメールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

①

待受画面で 🛛



- 🏁 フォルダー覧画面が表示されます。
- ・ホーム画面の 警 (メール) でも操作できます。
- **②**

 $\square$ 



- 🏁 Eメール作成画面が表示されます。













- 🧭 電話帳画面が表示されます。
- 4
- で読みの行を選択 🔵 相手を選択 췯 👻
- 🧭 電話帳詳細画面が表示されます。

メールアドレス (電話番号)を選択 🌖 🐨



6

件名を入力 🌖 👽 🌖 本文入力欄を選択 🌖 本文を入力 🌖 👽







7

 $\square$ 



**ጆ** Eメールが送信されます。

・送信できなかったEメールは、未送信フォルダに保存され、2回ま で自動再送されます。

♥ SMSを送信する

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

①

待受画面で 🛛



フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 💌 (メール) でも操作できます。

2

☑ 🜖 ☑ (長押し)



🗭 SMS作成画面が表示されます。

③













4

・・ で 送信履歴 / 受信履歴 🜖 相手を選択 🜖 👻









(5)


本文を入力 🌖 😿 🌖 🖾

MSが送信されます。

・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自 動再送されます。

■ Eメール/SMS送信時の操作

送信せずにEメールを保存する













送信せずにSMSを保存する

SMS作成画面で ®



# ■ Eメール/SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保 護されていない送信メールから順に削除されます。

# デコレメールを送信する

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

# ▼ テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができま

1

待受画面で 🛛



- ◯ フォルダー覧画面が表示されます。
- ・ホーム画面の 警 (メール)でも操作できます。
- 2















🟁 Eメール作成画面が表示されます。

宛先を指定 ◆ 件名を入力 ◆ ◆ 本文入力欄を選択 ◆ 本文を入力 ◆ ◆ ◆ □



🏁 デコレメールが送信されます。

♥ メールを装飾する

1

待受画面で 🛛



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 墜 (メール)でも操作できます。

2

☑ 🜖 宛先を指定 🌖 件名を入力 🌖 👽 🌖 本文入力欄を選択

3

◎ 🗦 装飾方法を選択 与 👽 ラ 画面の指示に従って操作



🟁 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

 $\square$ 

── 装飾したEメールが送信されます。

専用アプリケーションでデコレメールを作 成する

Eメール作成画面で ◎ (長押し)

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

# Eメール/SMSを受信/返信する

EメールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信するこ とや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。 オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

# ♥ 新着メールを確認する



新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに 😫 が 表示



・受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのア イコンに未読メールの件数が表示されます ( ① など)。

# ②



待受画面で 🕟 🌖 新着メール通知を選択 🌖 🐨





🗭 メール一覧画面 (受信ボックス) が表示されます。

・新着メールが1件だけのときは、メール詳細画面が表示されます。

受信メールを選択 🬖 👻



🏁 メール詳細画面が表示されます。

・メールの件名または本文に特定の絵文字があるときは、メール詳 細画面の背景に絵文字に対応したアニメーションが表示されま す。

## ♥ 手動でメールを受信する



待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 🕙 (メール)でも操作できます。



**(** 



🏁 メールが受信されます。

## ♥ サーバーメールを受信する

待受画面で 🛛



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 墜 (メール)でも操作できます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダを選択 🜖 🐨



③







🏁 サーバーメール操作画面が表示されます。

4





🏁 サーバーメールが受信されます。

## ♥ メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

1

待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 🕙 (メール)でも操作できます。

2

受信ボックスのフォルダを選択 🜖 👽 🌖 メールを選択 🌖 👽

メール詳細画面が表示されます。

3

 $\square$ 



・☑ を長押しすると、全員に返信できます(宛先が複数あるときに 有効です)。

4

本文を入力 🌖 👽 🌖 🖾

🏁 メールが返信されます。

## ♥ メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

# ①

待受画面で 🛛



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

・ホーム画面の 警 (メール)でも操作できます。

# 2

受信ボックスのフォルダ選択 🜖 👽 🌖 メールを選択 🌖 🐨



🟁 メール詳細画面が表示されます。

# ③

**(2)** 



4

宛先を指定 🜖 本文を入力 🌖 🕑 🬖 🖾

🏁 メールが転送されます。

# ■ メール受信/返信時の操作

#### メールの続きを受信する

メール詳細画面で MENU 🔵 続きを受信 🔵 👽

・i を選び ❤ を押すと、受信するパートを選択できます。

## サーバーメールをすべて削除する

サーバーメール操作画面で サーバー全メール削除 🜖 👽

(まい ♦)

## メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で サーバーメール容量 🜖 👽

・ 更新 を選び ❤ を押すと、最新の状態が表示されます。

# ↓ メール受信時のご注意

## 受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

#### メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

# 海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

# Eメール/SMSを管理する

## ♥ メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面で 墜 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ



№ メール一覧画面が表示されます。

- ・左右にフリックすると、前後のメール一覧画面が表示できます。
- ・オープンポジションでは、 を押しても、前後のメール一覧画 面が表示できます。

3

メールをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

- ・《 / 》をタップすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

♥ フォルダー覧画面について



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 すべての受信メールを表示
- 4 送信済みのメールを表示
- 5 未送信のメールを表示

## ♥ メール一覧画面について



- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メールの動作を設定
- 5 新着メールを受信
- 6 フォルダー覧画面を表示
- 7 メールを新規作成

メール一覧画面のおもなアイコンは次のとおりです。

アイコン	意味
•	未読メール
	既読メール
SMS	SMS
N.	送信済みメール
<b>_</b> °	返信済みメール
<b>≘</b> °	転送済みメール
	添付ファイルあり
å	保護メール
	メッセージ続きあり

## ♥ メール詳細画面について



- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メールの本文
- 5 メールを削除
- 6 メールを転送
- 7 メールを返信/全員へ返信
- ・送信メールの詳細画面では、「編集」、「再送信」、「削除」、「保 護が表示されます。

## ♥ 送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス (電話帳引用) で振り分ける設定を 例に説明します。

①

ホーム画面で 💌 (メール)



- 🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

振り分け先のフォルダをロングタッチ 🜖 振り分け登録 🜖



[新規登録]



3

〔差出人/宛先〕 → 〔電話帳引用〕



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- 4

読みの行をタップ 🜖 相手をタップ

■ 電話帳詳細画面が表示されます。

(5)

メールアドレス (電話番号) をタップ

- 🏁 フォルダ振り分けの設定が登録されます。
- ・以降、登録したアドレスから届いたメールは、登録したフォルダ に保存されます。

# ■ Eメール/SMS管理時の操作

#### フォルダを作成する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で MENU

#### フォルダ名を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダ をロングタッチ 🕣 フォルダ名編集 🔵 フォルダ名入力欄を タップ 🔵 フォルダ名を入力 🔵 OK

・「すべてのメール」フォルダの名前は変更できません。

# フォルダの並び順を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダをロングタッチ ◆ フォルダ並べ替え ◆ 移動する場所をタップ

・受信メール フォルダ、 送信メール フォルダ、 すべての メール フォルダの並び順は変更できません。

#### フォルダを削除する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダ をロングタッチ 🗦 フォルダ削除 🗦 はい

・ フォルダ1 、 フォルダ2 、ご自分で作成したフォルダが削 除できます。

## メールを検索する

メール一覧画面で MENU → その他 → 検索 → 検索対象 欄をタップ → 検索対象をタップ → 検索方法 (本文検索など)をタップ → 検索文字などを指定 → OK → 実行・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

.....

#### メールを削除する

メール一覧画面で MENU ᅌ 削除 ᅌ 削除するメールをタップ ( 🗹 表示) ᅌ 決定 🔵 はい

# メールを保護する

メール一覧画面で、メールをロングタッチ 🜖 保護

・保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、 保 護解除 をタップします。

#### メールを並べ替える

メール一覧画面で MENU ᢒ (その他) ᢒ 並べ替え ラ 並べ替え方法をタップ

## 差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面で、メールをロングタッチ 🕞 [アドレス詳細表] 示

#### 受信メールを未読にする

メール一覧画面で、メールをロングタッチ 🜖 末開封

#### メールを別のフォルダに移動する

・全件移動 をタップすると、フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動できます。

#### 送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー覧画面で、フォルダをロングタッチ 🔵 再振り分

# Eメール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

# ♥ SMSに切り替える

①

Eメール作成中に 図 (長押し)



🏁 SMSに切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# ♥ Eメールに切り替える

①

SMS作成中に ☑ (長押し)



🔀 Eメールに切り替わります。

♥ ファイルを添付する

1

Eメール作成中に 🄏 🜖 🐨



2

ファイルの種類を選択 🜖 👽 🌖 画面の指示に従って操作

🏁 ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

## ♥ 絵文字/マイ絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に 図



🧭 絵文字一覧画面が表示されます。

・図 をくり返し押すと、マイ絵文字(本文入力時のみ)や記号、顔文字の一覧が切り替わります。

2

絵文字を選択 🌖 🐨



🏁 絵文字が入力されます。

# ♥ 送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約することもできます。

# 1





# 2





#### (3)



・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

# ♥ プレビューを表示する

○ 送信予約が完了します。

作成した Eメールがどのように表示されるか確認できます。

# 1





プレビューが表示されます。

# ♥ 優先度を設定する

1





# (2)

#### 優先度を選択 🌖 🐨



❷ 優先度が設定されます。

# ♥ 返信先アドレスを設定する

# 1







# 2



## 3

返信先のメールアドレスを入力 🜖 👽 🌖 OK 🬖 👻

🟁 返信先アドレスが設定されます。

# ♥ 配信確認を要求する

1

Eメール/SMS作成中に MENU ( ) その他 ( ) ( ) 送信オプ ション ( ) ( ) 配信確認 ( ) ( )



2

On 🜖 👻

🏁 配信確認を要求するように設定されます。

# Eメール/SMS設定

Eメール/SMSに関する設定を行います。

# ♥ 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定な ど、メール受信/表示に関する設定が行えま す。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メー ル送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	<b>※</b> をタップしたときに表示される画面を設定できます。

1

ホーム画面で 💜 (メール) ᅌ 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2

| 共通設定 | 一 各項目を設定



🏁 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。 設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細 受信/表示設定 Eメールの受信方法に関する設定が行えます。

送信/作成設定

署名や引用、画像サイズなど、Eメール送信/ 作成に関する設定が行えます。

1

ホーム画面で 🖭 (メール) 🜖 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

②

[Eメール設定] 🔵 各項目を設定



🏁 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。 ♥ SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

 項目
 詳細

 文字コード設定
 SMSの文字コードを設定できます。

①

ホーム画面で 墜 (メール) ᅌ 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2

SMS設定 ⇒ 文字コード設定 ⇒ 文字コードをタップ



🏁 設定が反映されます。

## ♥ メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

・メールグループは、宛先入力時に <a>メールグループ引用</a> をタップ すると、利用できます。

1

ホーム画面で 墜 (メール) ᅌ 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2





(3)

グループをタップ 🔵 [新規登録] 🤤 登録方法をタップ 🤿 送信先を指定

🏁 グループメンバーとして登録されます。

## ♥ メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列 に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

①

ホーム画面で 墜 (メール) 🔷 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2

# [メール・アドレス設定]



- 🏁 My Disney Mobile (My SoftBank) にアクセスされます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- My Disney Mobile (My SoftBank) について

My Disney Mobile (My SoftBank) では、そのほか迷惑メールブロックなども設定することができます。

メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で「メール容量確認」

# Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用することができます。あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください。 オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

# ♥ 作成/送信する

①

待受画面で ❤️ 🌖 ランチャー画面 (コミュニケーション) で 🕍 (Gmail) ♦ 🐨



# 🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# 2









🟁 メール作成画面が表示されます。

宛先/件名/本文を入力 🜖 国 🌖 🐨



🏁 メールが送信されます。

# 🖪 Gmail(メール)作成時の操作

## Cc/Bccを追加する

メール作成画面で MENU 🔵 Cc/Bccを追加 ᅌ 👽 ᅌ 宛 先を追加

## ファイルを添付する

メール作成画面で MENU 🔷 添付 ᅌ 👽 ᅌ 添付するファ イルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## 下書きとして保存する

メール作成中に 🛅 🌖 🐨

・下書きとして保存されます。

# 🚺 Gmail (メール) 利用時のご注意

送信したGmail (メール) は、パソコンからのメールとして扱わ れます。相手がパソコンからのメール受信を拒否する設定にして いるときは、Gmail (メール) が受信されません。

# 受信したGmail (メール)を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

**♥** 新着Gmail (メール) を確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ■ が表示



(2)

ステータスバーをタップ 🌖 新着メール通知をタップ



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

③

新着メールをタップ



新着Gmail (メール) が表示されます。

♥ Gmail (メール) を確認する

1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **○** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

②

確認するスレッドをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

■ Gmail (メール)確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で 🔄 🜖 メールを作成 🌖 国

メールを転送する

メール詳細画面で 🕢 🔷 📸 🔵 メールを作成 ᢒ 🗉

# 保存されているGmail (メール) を管 理する

### ♥ ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

# 1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



▶ 受信トレイ画面が表示されます。

### 2

ラベルをつけるスレッドの 🗸

🏁 🕢 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

### 3

### ラベル



### 4

ラベルをタップ ( 🗹 表示) 🜖 OK



🏁 ラベルが設定されます。

### ♥ スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

### 1

ホーム画面で **○ ランチャー画面 (コミュニケーション) で** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

### (2

非表示にするスレッドの ▽

🌌 ▽ が ☑ に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

# (3)

### [アーカイブ]



🏁 スレッドが非表示に変わります。

### ♥ スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

# 1



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

# 2

ミュートするスレッドの 🗸

🏁 🤍 が 🗸 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。







🏁 スレッドが停止されます。

### ♥ スレッドを削除する



ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

### (2)

削除するスレッドの 🗸

🏁 🛭 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。



### 削除



スレッドが削除されます。

### ♥ メールを検索する

1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **○** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2





(3)

検索ワードを入力 🌖 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

♥ 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

②

報告するスレッドの 💟

🏁 🔻 が 🔽 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3





№ 迷惑メールとして報告されます。

### ♥ 受信トレイ以外のGmail (メール) を確認する

送信済みのメールだけを確認したり、下書きやラベルごとのメール、非表示や停止メールを含めたすべてのメールを確認したりすることができます。

### 1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

(2)

### 受信トレイ

🌠 ラベル画面が表示されます。

3

確認するラベルをタップ



🏁 ラベル内のメールが表示されます。

♥ Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU **( )** アカウント **( )** アカウントを追加 **( )** 画面の指示に 従ってアカウントを設定

アカウントが追加されます。

♥ Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Gmail)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU 🜖 アカウント 🌖 切り替えるアカウントをタップ

🏁 アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# PCメールに関する設定

### ♥ アカウントを設定する

ご利用のPCメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で **()** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **()** (PCメール)



🏁 アカウント登録画面が表示されます(アカウント未登録時)。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🌖 次へ



・メールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力する必要があります(「手動セットアップ」をタップしても、手動で入力できます)。

3

アカウント名/名前を入力 🜖 完了

- 🏁 PCメール (アカウント) の設定が完了します。
- ・ここで入力した名前が、宛先として送信メールに表示されます。

♥ アカウントを追加する

①

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **○** (PCメール)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

②

MENU 🔵 アカウント

3

MENU 🔷 アカウントを追加]



**(4)** 

画面の指示に従ってアカウントを設定 🬖 完了

アカウントが追加されます。

# PCメールを作成/送信する

オープンポジションでのキー操作を中心に説明します。

♥ 作成/送信する

①



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2





M PCメール作成画面が表示されます。

**3** 

宛先/件名/本文を入力 🜖 送信 🜖 👻



🏁 メールが送信されます。

# 受信したPCメールを確認する

♥ 新着メールを確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに **™** が表示



2

ステータスバーをタップ 🌖 新着PCメール通知をタップ



受信トレイ画面が表示されます。

3

新着メールをタップ



🏁 メール詳細画面が表示されます。

### ♥ メールを確認する

1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **○** (PCメール)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

確認するメールをタップ

🔀 メール詳細画面が表示されます。

# PCメールを管理する

★ メールを未読に戻す

1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (コミュニケーション) で **○** (PCメール)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

未読に戻すメールの 📓

🏁 📓 が 🗸 に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

[未読にする]



🧭 メールが未読に変更されます。

### ♥ メールを削除する

1

ホーム画面で **(コミュニケーション)** で **(PCメール)** 



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示 されます。

2

削除するメールの 🛮

🏁 🔳 が 🔽 に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

削除



**※** メールが削除されます。

# インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

▼ ブラウザを利用する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

- ・待受画面で 🎯 を押しても操作できます。
- ・画面の上下移動は、上下フリックまたは 🕽 で行います。
- ・SMSやEメール内のURLをタップするとインターネット接続の確認 画面が表示されます。 はい をタップするとブラウザが起動します。

### ♥ ブックマークに登録する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 台 MENU 🗦 ブックマーク



≥ ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 🜖 名前と場所 (URL) を確認/変更 🌖 OK



🌠 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

▼ ブックマークを利用してアクセスする

①

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU ⇒ ブックマーク ⇒ ブックマークをタップ

◯ 選んだブックマークの画面が表示されます。

♥ 閲覧履歴を利用してアクセスする

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU ⇒ その他 ⇒ 閲覧履歴 ⇒ 項目をタップ ⇒ 履歴をタップ

🥦 選んだ履歴の画面が表示されます。

### ♥ よく利用するウェブページを閲覧する

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU **→** その他 **→** 閲覧履歴 **→** よく使用 **→** ウェブページをタップ

選んだウェブページが表示されます。

### ♥ 新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

①

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



◯ ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU 🜖 (新しいウィンドウ)



🏁 新しいウィンドウが表示されます。

・このあと、 MENU を押し、 ウィンドウリスト をタップすると、 ウィンドウを切り替えたり、閉じたりすることができます。

### ♥ ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で 🥥 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU 台 その他 台 設定 台 各項目を設定



№ 設定が完了します。

### SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ▼ ブラウザ利用時の操作

### URLを指定してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🌖 URLを入力 🌖 🖻

### 情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🜖 検索する語句を入力

ଚ 🖻 🔵 情報をタップ

### ブックマークを編集する

### ブックマークを削除する

ブラウザ画面で MENU 今 ブックマーク 今 削除するブック マークをロングタッチ 今 ブックマークを削除 今 OK

### 画像などを保存 (ダウンロード) する

ブラウザ画面で、画像などをロングタッチ 🜖 画像を保存

### 保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

ホーム画面で **()** ランチャー画面 (ツール2) で **(!)** (ダウンロード) **(う)** 画像などをタップ

### ■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ディズニー・モバイル、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

# カメラ

静止画を撮影りる	120
動画を撮影する	.122
さまざまな方法で撮影する	124
撮影した静止画をアップロードする	125
人物の顔を登録して活用する	127
バーコードを読み取る	128
名刺を電話帳に登録する	.129
文字を読み取り辞書で調べる	130
文字を読み取る	.131
お店などの情報を雷話帳に登録する	133

# 静止画を撮影する

### ♥ 静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

1

ホーム画面で **(基本機能)** で **(**カメラ)



🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

被写体を画面に表示




・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔検出)。

3

•

≥シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的に保存されます。

### ♥ 静止画撮影画面の見かた

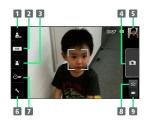

- 1 シーン設定
- 2 撮影サイズ
- 3 フォーカス設定
- 4 シャッター
- 5 ミニプレビュー
- 6 各種設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

### ■ 静止画撮影時の操作

### 明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

### ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ

### ピントを固定する (フォーカスロック)

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できます。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

### 撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

・このあと MENU を押すと、撮影した静止画をメールに添付したり、壁紙に登録したりすることができます。

### 撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で ®M など (撮影サイズ) ⊝ 撮影サイズ をタップ

### 撮影シーンを切り替える

### セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で **№** など (セルフタイマー) **○** 時間を タップ

・ 

をタップすると、指定した時間経過後撮影されます。

### カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で MENU 🜖 ヘルプ

### こんなときは

- Q. カメラが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

# ■ カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

# 動画を撮影する

### ♥ 動画を撮影する

本機では、MPEG-4形式やH.264/AAC形式の動画が撮影できます。

・撮影サイズによっては、利用できない形式もあります。

# 1

ホーム画面で 雛 🔵 ランチャー画面 (エンターテイメント) で (ビデオカメラ)



☑ 動画撮影画面が表示されます。

# 2

被写体を画面に表示 🜖 🔤






- 🏁 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。
- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。

# 3

終了するときは

🏁 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

### ♥ 動画撮影画面の見かた

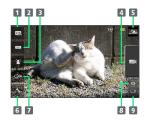

- 1 シーン設定
- 2 撮影サイズ
- 3 フォーカス設定
- 4 撮影開始/終了
- 5 ミニプレビュー
- 6 各種設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

### 動画撮影時の操作

### 明るさを調整する

動画撮影画面を上下にドラッグ

### ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にドラッグ

### ピントを固定する (フォーカスロック)

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

### 撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ 🜖 動画をタップ

・MENU を押すと、撮影した動画をメールに添付したり、動画の情報を確認したりすることができます。

### 撮影サイズを変更する

動画撮影画面で HD など (撮影サイズ) ♦ 撮影サイズを タップ

### 撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で □□□ など (シーン設定) 🔵 撮影シーンを タップ

### セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で 🗞 など (セルフタイマー) 🕣 時間をタップ

・ 🔜 をタップすると、指定した時間経過後撮影が始まります。

### マイクを設定する

動画撮影画面で 🖠 (各種設定) 🔵 マイク設定 🥱 ON

/ OFF

### ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で MENU 🜖 ヘルプ

# ? こんなときは

- O. ビデオカメラが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。 電池パックを充電してください。
- A. カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

# ■ ビデオカメラ利用時のご注意

ビデオカメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

# さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ メラのはたらきをお好みで設定することもできます。

### ♥ カメラを切り替える

# ①

ホーム画面で 龖 🌖 ランチャー画面 (基本機能)で 🚺 (カメ ラ)



### 🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### (2)





🏁 カメラ切り替え画面が表示されます。

# ③

カメラの種類をタップ



# 🏁 カメラが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### ♥ おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が 撮影できます。
ミニチュアライ ズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影 できます。
自分撮りカメラ	自分にカメラを向けて、顔検出で自分の顔を 撮影できます。

### ★ カメラのはたらきを設定する

### ①

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (基本機能)で 🚺 (カメ



### 🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

### (各種設定)

🏁 各種設定画面が表示されます。

設定項目をタップ



・カメラの種類によって、設定できる項目が異なります。

### **4**

### 設定操作を行う

🏁 設定が完了します。

### → カメラ設定時の操作



# 撮影した静止画をアップロードする

ブログモードを設定すると、静止画撮影後に、簡単な操作でアップロードしたり、メールに添付したりすることができます。

♥ ブログモードを有効にする

1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (基本機能) で **( )** (カメラ)



- ₩ 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**(2)** 

🖏 (各種設定) 🬖 ブログモード設定



③

「ブログモードON/OFF ♦ ON



- 🏁 ブログモードが有効となり、静止画撮影画面に戻ります。
- ・ブログモードを無効にするときは、「OFF」をタップします。

### ♥ アップロード先を設定する

あらかじめ、ブログモードを有効 (ON) にしておいてください。

1



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

🖏 (各種設定) 🗦 ブログモード設定



(3)

アップロード先設定



№ アップロード先設定画面が表示されます。

アップロード先をタップ

ሾ アップロード先が設定されます。

♥ ブログモードでアップロード (添付) する

あらかじめ、ブログモードを有効 (ON) にして、アップロード先を 設定しておいてください。

1



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

被写体を画面に表示 🔷 💽



№ シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影されます。

3

[アップロード]



- 🌌 アップロード先のアプリケーションが起動します。
- ・編集 をタップすると、アップロード前に静止画をリサイズした り、装飾したりすることができます。
- ・以降は、アプリケーションごとの操作を行ってください。

# 人物の顔を登録して活用する

### ♥ 人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報 が表示されたり、ピクチャーで自動的に分類されたりするようにな ります。

# ①

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (基本機能)で 🛐 (カメ



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

### 2

- 🖏 (各種設定) 🜖 [個人/ペット検出]
- 🏁 個人/ペット検出画面が表示されます。

(顔登録)

### 4

画面のガイドに合わせて顔を表示



- 🌠 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。
- •

6

登録する場所をタップ 🜖 新規に入力



- ◯ 顔登録画面が表示されます。
- ⑦

名前入力欄をタップ 🔵 名前を入力 🌖 保存



- 人物の顔が登録されます。
- 個人/ペット検出利用時の操作



# バーコードを読み取る

### ♥ バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

### 1

ホーム画面で (ツール1) で ( 読取カメラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

### (2)

# [バーコード]



🏁 バーコードリーダー画面が表示されます。

· バーコード が表示されていないときは、 切替 をタップします。

# (3)

読み取るバーコードを画面中央に表示



戸園的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

### ▼ バーコードリーダー利用時の操作

### 読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ 🥎 各画面での操作

・読取結果画面で MENU を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

### 以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で MENU **→** [読取データ確認] **→** データをタップ

### ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で MENU 🜖 ヘルプ

### ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

# ■ バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

# 名刺を電話帳に登録する

### ♥ 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、電話帳に登録 できます。

### 1

ホーム画面で (ツール1) で (続取力 メラ)



◯ 読取カメラ画面が表示されます。

2

### 名刺



🏁 名刺リーダー画面が表示されます。

・ 名刺 が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

名刺を画面中央に表示 🜖 [読取]



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください (名刺に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません)。

### 4

# [認識] 🔵 [電話帳登録]



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(5)

### [はい]



🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

**6** 

### 保存

🏁 電話帳に登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### ■ 名刺リーダー利用時の操作

### 明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

### フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で MENU 🔷 フォーカス設定 ᅌ 設定項目 をタップ

### ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で MENU 🔷 ヘルプ

### こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### ■ 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読 み取れないことがあります。

# 文字を読み取り辞書で調べる

# ♥ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

熟語(漢字が連続した文字列)や英単語を読み取って、辞書で意味 を調べることができます。


### Œ



読取カメラ画面が表示されます。

# 2

### [瞬漢/瞬英]

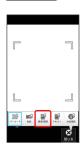

◯ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面が表示されます。

・瞬漢/瞬英)が表示されていないときは、 切替 をタップしま

# (3)

読み取る文字をルーペ内に表示 🜖 選択



応設を表示されます。

4

辞書



(5)

目的の単語などをタップ

🏁 意味が表示されます。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時の操作

### 明るさを調整する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面を上下にドラッグ

ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で MENU 🌖 ヘルプ





### ? こんなときは

- Q. ラクラク瞬漢/瞬英ルーペが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### 📘 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

# 文字を読み取る

### ♥ テキストリーダーを利用する

文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、メモ帳に登録したり、 メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明しま

### 1

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (ツール1)で 🥡 (読取力 メラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

②

### テキスト



🏁 テキストリーダー画面が表示されます。

・ テキスト が表示されていないときは、 切替 をタップします。

③

読み取る文字を画面中央に表示 🗦 撮影





☑ / △ で読み取る行を選択 🔷 読取



🗭 読取結果 (モード種別) 画面が表示されます。

(5)

決定



🔯 読取結果 (登録) 画面が表示されます。

6

[メモ帳登録] 🜖 [登録]

🏁 メモ帳に登録されます。

### ▼ テキストリーダー利用時の操作

### 読み取り文字の種類を変更する

読取結果 (モード種別) 画面で MENU 🌖 モード種別をタップ

### 単語以外の読み取り結果を利用する

読取結果(登録)画面で、URL/メールアドレス/電話番号を タップ 合画面での操作

### 読み取り結果を修正する

読取結果 (登録) 画面で MENU ᅌ 編集 ᅌ 編集操作 ᅌ

・読取結果 (登録) 画面で MENU を押すと、続きや追加を読み 取ったり、辞書で調べたりすることができます。

### 明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

### フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で MENU **◆)** フォーカス設定 **◆)** 設定 項目をタップ

### ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で MENU 🜖 ヘルプ

### こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

# ■ テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

# お店などの情報を電話帳に登録する

### ♥ お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、 電話帳に登録できます。

### 1

ホーム画面で (ツール1) で (続取力 メラ)



🧭 読取カメラ画面が表示されます。

2

### お店情報



≫ お店情報リーダー画面が表示されます。

・ お店情報 が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 🜖 読取



### 4

### [認識] 🜖 [電話帳登録]



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(5)

### [はい]



- 🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

**6** 

### 保存

- 🏁 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### ■ お店情報リーダー利用時の操作

# 明るさを調整する お店情報リーダー画面を上下にドラッグ フォーカス設定を変更する お店情報リーダー画面で MENU ② フォーカス設定 ② 設定項目をタップ ヘルプを確認する お店情報リーダー画面で MENU ② ヘルプ

### こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

# ■ お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

# 音楽/静止画/動画

首条/動画を利用する	136
音楽/動画リストを利用する	139
お気に入りを利用する	140
音楽を聴く	142
静止画/動画を見る	144
画像を加工する	145
静止画/動画を管理する	1/16

# 音楽/動画を利用する

### ♥ 音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用しま す。

# 1

ホーム画面で 雛 🜖 ランチャー画面 (エンターテイメント) で

(音楽・動画)



# 2





○ 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。

・タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わります。

### ♥ 音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



🏁 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

### ♥ 音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
	再生
11	一時停止
4	巻き戻し
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
Н	1つ前の音楽を再生
ы	1つ後の音楽を再生
E .	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
X	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

### ♥ 動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ



🏁 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

### ♥ 動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
<b>&gt;</b>	再生
Ш	一時停止
**	巻き戻し
<b>*</b>	早送り
н	1つ前の動画を再生
<b>&gt;&gt;1</b>	1つ後の動画を再生

### ♥ 音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

# 1

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU 🜖 検索



# 2

検索先の 🔻 をタップ 🌖 検索先をタップ



・検索先で 本体とSDカード を選択した場合は、検索対象を選択してください。

### 3

検索文字を入力 ᅌ 🔍



- ▶ 検索結果が表示されます。
- ・ 🎚 をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネットに接続します。

### ♥ 音楽/動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

①

音楽・動画プレイヤー起動中に MENU 🜖 設定







2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🏁 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・「ビデオ再生指定」を選択すると、再生した動画を、次回再生時に 最初/続きから再生するように設定できます。
- ・2D/3D切り替えを選択すると、再生される動画を2D/3Dで表 示するように設定できます。本体が3D表示に対応している場合の み表示されます。

### ◎ 音楽・動画プレイヤーについて

### ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生でき

・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

### バックグラウンド再生について

音楽を再生中に 🚹 を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプ リケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名を タップすると音楽再生画面に戻ることができます。

### ミニプレイヤについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽/動画リスト画面を表 示し、 をタップすると、ミニプレイヤを利用できます。



- 11 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

# 音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

### ♥ ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (エンターテイメント) で (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🬟 をタップして 🌟 にする



🏁 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

### ♥ シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で〔シャッフル再生〕



🏁 音楽がシャッフル再生されます。

### ♥ 着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🌖 [着信音設定]



2

通常の着信音 / 連絡先着信音 ◆ 画面の指示に従って音楽を 着信音に設定



◯ 音楽が着信音に設定されます。

- ・通常の着信音をは、通常の着信に設定します。
- ・連絡先着信音では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・動画は着信音に設定できません。

### ♥ プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

①

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ 🜖 ブ

ロパティ)



🏁 プロパティ画面が表示されます。

### ♥ 音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で MENU 🗦 選択削除



2

対象の音楽/動画を選択( ✓ 表示) 🔷 完了 🔷 はい



- 🏁 音楽/動画が削除されます。
- 再生中の音楽/動画を削除する

音楽/動画再生画面で MENU 🔵 選択削除 🔵 はい

# お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

- **♥** お気に入り画面を表示する
- 1

ホーム画面で 闘 🔵 ランチャー画面 (エンターテイメント) で





2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



- お気に入り画面が表示されます。
- ♥ お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽/動画リスト画面で ★ を付けた音楽/動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

### **♥** お気に入りを作成する

①

お気に入り画面で「新しいお気に入りを作成」



2

文字入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🌖 OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択( 🗹 表示) 🜖 完了



🏁 お気に入りが作成されます。

♥ お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

| 曲追加 | 「動画追加 | 登録解除 | 「名称変更 | 「リスト

削除 🔵 画面の指示に従って操作



🏁 編集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体の音楽/動画は削除されません。

♥ お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ◆ 対象の音楽/動画の ⇒ をドラッグして移動したい場所で指を離す



🏁 お気に入りの再生順が並び替わります。

# 音楽を聴く

### ♥ 音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

· AAC、AAC+、Enchanced AAC+、AMR-NB、AMR-WB、MP3、 WMA9、WMA9 Pro、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL /RTX、OTA、iMelody

# 1

ホーム画面で **(エンターテイメント)** で (ミュージックプレーヤー)



# 🏁 ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

# 2

再生する音楽をタップ



◯ 音楽が再生されます。

### ♥ 音楽再生画面の見かた



- 1 曲名
- 2 アルバム名/曲名/アーティスト名
- 3 前の音楽を再生
- 4 1曲リピート/全曲リピート/通常再生を切り替え
- 5 ドラッグで再生位置を移動
- 6 一時停止/再生
- 7 音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る

#### ♥ ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

# 1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (エンターテイメント)で

(ミュージックプレーヤー)



# 🏁 ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

# 2

カテゴリをタップ 🜖 項目をタップ 🌖 再生する音楽をタップ



🏁 音楽が再生されます。

#### ♥ プレイリストを作成する

#### 1

ホーム画面で **(エンターテイメント)** で **(ミュージックプレーヤー)** 



# 🧭 ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の 画面が表示されます。

## 2

#### 9



🏁 プレイリスト画面が表示されます。

#### 3

新規プレイリスト 🜖 プレイリスト名入力欄をタップ 🜖 プレイリスト名を入力 🕤 はい



🏁 新しいプレイリストが作成されます。

#### **(4)**

プレイリストをタップ 🜖 追加



## (5)

プレイリストに追加する音楽をタップ ( 🕄 表示) 🥱 適用



🏁 音楽がプレイリストに登録されます。

#### ■ プレイリスト利用時の操作

#### プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ 🌖 音楽をタップ

#### プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 削除



# 静止画/動画を見る

#### ♥ 静止画/動画を表示する

次のファイル形式に対応しています。

## 画像

#### ファイル形式

静止画

JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、MPO

3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、 WebM

動画

①

ホーム画面で 淵 🜖 ランチャー画面 (エンターテイメント) で





🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ



静止画/動画をタップ

🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。

スライドショーを利用する

静止画表示中に「スライドショー」

・スライドショーを終了するときは、画像をタップします。

# 画像を加工する

♥ 静止画を回転する

1

ホーム画面で 淵 🜖 ランチャー画面 (エンターテイメント) で 할 (ギャラリー)



🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ

静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。

4















🏁 静止画が回転します。

♥ 静止画をトリミングする

ホーム画面で 淵 🜖 ランチャー画面 (エンターテイメント) で (ギャラリー)



🏁 アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ

③

静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。











③

枠をドラッグして、サイズ/位置を調節 🜖 保存



🏁 静止画がトリミングされます。

・トリミング前の静止画は変更されません。

# 静止画/動画を管理する

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 利用できます。

#### ♥ 静止画/動画を表示する

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (エンターテイメント) で ₩ (ピクチャー)



# 🏁 フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。

#### 2

フォルダをタップ



#### 🏁 画像一覧画面が表示されます。

・人物、、イベント、、地図をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

#### ③

静止画/動画をタップ



# 🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。

- · 😰 をタップするとスライドショーが利用できます ( 🕸 が表示さ れていないときは、画面をタップすると表示されます)。
- ・動画を再生するときは、このあと動画をタップします。

#### ▼ 人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様の扱 いとなります。

₩ (ピクチャー)



#### フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。

#### 2







🧭 人物新規作成画面が表示されます。

新規作成する人物の静止画/動画をタップ

・フォルダに表示する顔写真などを選んでください。

# 4

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を決定 🜖 決定





(5)

【人物名を入力する】 ᢒ 人物名入力欄をタップ ᢒ 人物名を入力





6

登録する静止画/動画をロングタッチ 😜 新規作成した人物にドラッグ



7

•

人物のフォルダ画面が表示されます。

#### ♥ イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止 画/動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

①

ホーム画面で **(エンターテイメント)で** (ピクチャー)



フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

[イベント]



◯ 登録されているイベントが表示されます。

3

MENU **⇒** イベント新規作成



🏁 イベント新規作成画面が表示されます。

4

新規作成するイベントの静止画/動画をタップ

・フォルダに表示する静止画/動画を選んでください。

(5)



6

登録する静止画/動画をロングタッチ 🔵 新規作成したイベントに ドラッグ



7

•

🏁 イベントのフォルダ画面が表示されます。

#### ♥ 撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

#### 1

ホーム画面で (コンターテイメント)で (ピクチャー)



フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。



#### 地図



🏁 地図が表示されます。

# 3





・このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示します。



登録する静止画/動画をロングタッチ 🌖 地図にドラッグ 🌖

OK)



🏁 撮影場所に登録されます。

#### ■ ピクチャー利用時の操作

# 画像を壁紙に登録する ファイル表示画面で MENU ② 画像を登録 ② 壁紙 ・以降は、画面の指示に従って操作してください。 画像を編集する ファイル表示画面で MENU ② 画像編集 ② 各種編集操作 ② 編集完了 ・画像によっては、編集できないことがあります。 画像を削除する

ファイル表示画面で MENU 🔷 削除 🔷 はい

# ? こんなときは

- Q. 静止画や動画が表示されない
- A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

# ワンセグ


ワンセグを視聴する	152
番組を録画/再生する	154
指定した時刻に視聴/録画する	156

# ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます(海外では利用できません)。

#### ♥ アンテナについて

ワンセグを視聴するときは、可倒式ワンセグ用アンテナを十分引き 出し、感度のよい方向に向けてください。

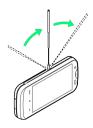

♥ チャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (基本機能) で (ワンセグ)



2

はい



🏁 エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 🌖 都道府県をタップ 🌖 地域をタップ



チャンネルのスキャン(検索)が始まり、終了するとチャンネル 一覧画面が表示されます。

4

 $[\mathsf{OK}]$ 



🏁 チャンネル設定が完了します。

#### ♥ ワンセグを視聴する

## 1

ホーム画面で 问 🬖 ランチャー画面 (基本機能)で 🌉 (ワンセグ)



#### 2

#### [ワンセグテレビ]



# 🧭 ワンセグ視聴画面が表示されます。

#### (3)

#### 左右にフリックしてチャンネルを選択



# 🏁 番組が視聴できます。

- ・音量は、 ▲ または ▼ を押して調節します。
- ・データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

#### ♥ ワンセグ視聴画面の見かた

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。



- 1 エリア名/番組名/放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 パネル

## サ ワンセグ視聴時の操作

#### 番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で MENU ( 番組操作 ) 番組情報 ( ) 番組をタップ

#### 番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で MENU ( ) 番組操作 ( ) 番組表 ( ) 画面の指示に従って操作

#### 視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で MENU 🔵 その他 🔵 チャンネル設定

🗦 チャンネル保存 🗦 チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと はい をタップします。

#### 受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で MENU (全) その他 (全) チャンネル設定 (また) エリア切替 (全) エリアをロングタッチ (全) チャンネル (更新 (全) 追加更新 (全) (OK)

#### エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で MENU **⇒** その他 **⇒** チャンネル設定 **→** エリア切替 **→** エリアをロングタッチ **→** チャンネル

更新] 🜖 [全更新] 🜖 [はい] 🬖 [OK]

#### チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で MENU 😜 その他 🔵 チャンネル設定

#### 字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU **→** 字幕/音声設定 **→** 字幕表 **→** 項目をタップ

# 音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU 🜖 字幕/音声設定 🜖 音声言

語 ଚ 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

#### 映像/サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU 🕣 その他 🔿 AV設定 👴 AV

ポジション 🜖 効果をタップ

・AVポジションをジャンル連動以外に設定すると、映像設

定、サウンド設定が有効となります。

#### 映像の色あいなどを調整する

ワンセグ視聴画面で MENU 🗦 その他 🗦 AV設定 🗦 映

像設定 ᅌ 項目をタップ ᅌ 調整バーをドラッグ/項目を

タップ 🔵 OK

・AVポジションが「ジャンル連動」のときは、操作できません。

#### 調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で MENU 😜 その他 😜 AV設定 🔷 映

像設定] 🜖 [リセット] 🌖 [はい]

・AVポジションが「ジャンル連動」のときは、操作できません。

#### サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で MENU ♦ その他 ♦ AV設定 ♦ サ

ウンド設定 🔵 効果をタップ

· AVポジションが ジャンル連動 のときは、操作できません。

#### データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面 (縦画面) で MENU **⇒** その他 **⇒** データ

放送設定] 🜖 [データ放送全画面表示]

・データ放送視聴中に、利用できます。

#### データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面 (縦画面) で MENU 🔷 その他 🔵 データ

放送設定] 🜖 [データ放送トップに戻る]

・データ放送視聴中に、利用できます。

#### こんなときは

- Q. ワンセグが起動できない
- A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池 パックを充電してください。
- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してくださ
- Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない
- A. チャンネル更新の 全更新 を行ってみてください。チャン ネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

#### 🔇 運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しな いでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意くださ

# 番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生できます(あらかじめ、SD カードを取り付けておいてください)。

♥ 番組を録画する

ホーム画面で 闘 🔵 ランチャー画面 (基本機能)で 💹 (ワン セグ)



ワンセグ画面が表示されます。

2

「ワンセグテレビ」 🬖 左右にフリックしてチャンネルを選択 🌖



- 🏁 録画が始まります (スモールライト点滅) 。
- ・番組によっては、録画できないことがあります。

(3)

録画を終了するときは



○録画が終了します。

# ♥ 録画した番組を再生する

1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (基本機能) で (ワンセグ)



2

#### [ワンセグ録画再生]



◯ 録画ファイルリスト画面が表示されます。

③

ファイルをタップ

- 🏁 再生が始まります。
- ・再生を終了するときは 🗖 をタップします。

#### ♥ 再生中画面の見かた



- 1 スキップ(戻る)
- 2 スキップ(進む)
- 3 早戻し
- 4 一時停止/再生
- 5 停止
- 6 早送り
- ・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作な どは、ワンセグ視聴中と同様です。

## ■ 番組録画/再生時の操作



# ■ 録画ファイルのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。

# 指定した時刻に視聴/録画する

#### ♥ 視聴/録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

# 1

ホーム画面で **(基本機能)で (ワンセグ)** 



🏁 ワンセグ画面が表示されます。

#### (2)

#### [録画/視聴予約]



☑ 録画/視聴予約画面が表示されます。

# 3

#### [新規予約追加]



・すでに他の予約が登録されているときは、 MENU を押したあと 新 規予約 をタップします。

#### 4

[手動で設定] 🔿 [視聴予約] / [録画予約]



🏁 予約設定画面が表示されます。

# (5)

#### チャンネル:



6

チャンネルをタップ



7)

設定

開始日時: ⊝ 開始日を選択 ⊝ 設定 ⊝ 開始時刻を選択



8





保存



- 🏁 予約が完了します。
- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

# 録画/視聴予約時の操作



# 便利な機能

緊急速報メールを利用する	160
Googleマップを利用する	161
ナビを利用する	162
付近の便利な情報を取得する(プレイス	)162
友だちの位置/状況を確認する(Latitud	de)163
Googleトークを利用する	164
Google検索を利用する	165
Google音声検索を利用する	166
電卓で計算をする	166
カレンダーを利用する	167
世界時計を利用する	169
アラームを利用する	170
ストップウォッチを利用する	171
経過時間をお知らせする	172
Twitterを利用する	173
ニュースや天気を確認する	174
YouTubeを利用する	174
メモ帳を利用する	175
パソコン用ファイルを利用する	176
おサイフケータイ®を利用する	177
各種データを管理する	179
歩数計を利用する	180
方位を確認する	182
音声を録音/再生する	183
単語を辞書で調べる	184
mixiを利用する	
「	107

# 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの 「災害・避難情報」などを本機で受信し、表示できます(お買い上 げ時の受信設定は「有効」となっています)。

#### ♥ 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに !! とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーをタップ



🏁 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知をタップ



🧭 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

🏁 受信した緊急速報メールが表示されます。

♥ 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (ツール1) で (1) (緊急速報メール)



🔯 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ



🧭 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする



#### 🚺 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

# Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりすることもできます。

#### ♥ 指定した場所の地図を表示する

# 1

ホーム画面で **(基本機能)** で (マップ)



# 🏁 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。


## 2

#### 地図検索入力欄をタップ



#### 3

住所や都市、施設名などを入力 🌖 🕒

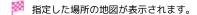

# ■ Googleマップ利用時の操作

#### 現在地の地図を表示する

#### マップ画面で ●

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効( ✓ )にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

#### 現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で 10 0 取得する情報をタップ 0 確認する情報をタップ

#### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で 💌 与 表示する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

#### 目的地までの経路を調べる

マップ画面で MENU (到着地) 現在地/目的地(到着地) を入力 (自動車) / (交通機関) / (徒歩) (経路を検索)

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。リストを タップすると、詳しい情報が表示されます。

#### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU 🔵 その他 🔵 ヘルプ

# ナビを利用する

#### ♥ 経路を確認する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音 声で確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効( ✓ )にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

#### ①

ホーム画面で 鼺 🬖 ランチャー画面 (ツール1) で 🛕 (ナビ)



- 🏁 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### **(2)**





- プレックラン ナビ画面が表示されます。
- ナビ利用時の操作

#### 経路を変更する

ナビ画面で MENU 🔵 経路情報 🗦 🖺 🔵 対象の経路を タップ 🔵 🔺

#### ナビを終了する

ナビ画面で MENU 🔷 (ナビの終了)

#### ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で MENU 🜖 その他 🌖 ヘルプ

# 付近の便利な情報を取得する(プレイス)

#### ♥ 情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効( ✓ )にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

#### 1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (ツール1) で (プレイス)



☑ プレイス画面が表示されます。

#### 2

取得する情報をタップ



☑ 情報が表示されます。

#### 3

確認したい情報をタップ

№ 情報の詳細が表示されます。

#### ■ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で 追加 🔷 情報の種類を入力 🕣 追加

# 友だちの位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことがで きます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてくだ さい)。

♥ Latitudeに参加して友だちを招待する



ホーム画面で 淵 🜖 ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Latitude)



🔀 Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

MENU 🜖 [友だちを追加]



3

[連絡先から選択] ♦ 追加したい友だちをタップ

・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

4

[はい]

🏁 相手に承認されれば、友だちが追加されます。

## ■ Latitude利用時の操作

#### マップ画面を表示する

Latitude画面で MENU 🜖 地図を表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で 🗏 をタップしま

# Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で MENU 🜖 その他 🜖 ヘルプ







# Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やパソコンのGoogleトーク利用者とコミュニケーションを とることができます(あらかじめ、Googleアカウントでログインし ておいてください)。

#### ♥ 友だちをトークに招待する

1



🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

MENU 🔵 友だちを追加



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 ♦ 招待状を送信

ጆ 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

- ♥ トークを利用する
- 1

ホーム画面で **(コミュニケーション)** で (トーク)



- 🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。
- 2

チャットしたい友だちの名前をタップ



- 🏁 チャット画面が表示されます。
- (3)

メッセージを入力 🜖 送信

メッセージが送信されます。

# ■ Googleトーク利用時の操作

#### オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で、自分のアカウントをタップ 🔵 💌 🤿 設定するステータスをタップ 🥏 ステータス

メッセージを入力 🜖 完了

#### チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、トーク画面(友だちリスト画面)に通知が表示されます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で [チャットへの招待] 🥎

[承諾]

#### トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で MENU 🜖 ログアウト

#### チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で MENU ◆ チャット相手の切替 ◆ チャット したい友だちをタップ

#### チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で MENU 🔵 オフレコにする

# Google検索を利用する

本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

♥ 情報を検索する

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (ツール2) で 💈 (検索)



🏁 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

検索するキーワードを入力 🌖 🖻

🏁 検索結果が表示されます。

(3)

確認する情報をタップ

🏁 情報が表示されます。

#### 検索対象を変更する

検索画面で 🚨 🌖 検索対象をタップ

# Google音声検索を利用する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

1



🏁 音声検索画面が表示されます。

2

送話口に向かって検索したい言葉を話す



3

検索候補をタップ

🏁 検索結果が表示されます。

**(4)** 

確認する情報をタップ

🏁 情報が表示されます。

# 電卓で計算をする

♥ 電卓を利用する

1

ホーム画面で (基本機能) で (Disney 電卓)



🌌 電卓画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2)

画面のキーをタップして計算を行う



🏁 計算結果が表示されます。

・オープンポジションでは、キー操作で計算を行うことができま す。

■ 割り勘計算をする

電卓画面で 割り勘 🜖 金額や参加人数などを入力

# カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

#### ♥ カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で **(基本機能)** で (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ 🜖 予定を作成



≫ 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🬖 完了



🏁 予定が登録されます。

#### ♥ 予定を確認する


1



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ 🌖 予定をタップ

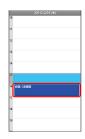

🏁 予定詳細画面が表示されます。

#### ♥ カレンダーを同期する

1



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2





③

アカウントをタップして同期設定を変更 🜖 OK



○ 同期設定が変更されます。

・タップするたびに、設定が切り替わります。

# ■ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する カレンダー画面で MENU 乡 **日** / 週 / 月

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

# 世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

♥ 都市を追加する

1

計)



▶ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

追加する



🏁 都市の選択画面が表示されます。

3

都市をタップ



🏁 都市が追加されます。

#### 世界時計利用時の操作

#### サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には 🛊 が表示されます。変 更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ 🜖 サマータイム切り替

#### 都市を削除する

世界時計画面で、都市をロングタッチ 🜖 削除 🜖 はい





#### 都市の表示順を並べ替える

世界時計画面で MENU 🔷 並べ替え 🔷 並べ替える都市を口 ングタッチ 🜖 変更する位置にドラッグ 🜖 決定

# アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 知らせします。

#### ♥ アラームを設定する

1

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (基本機能)で 🦉 (時 計)



▶ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

(2)

#### [アラーム]



🏁 アラーム画面が表示されます。

3

登録先( アラーム1 など)をタップ



🏁 アラーム設定画面が表示されます。

4

| 時刻 | 一時刻を選択 | 〇K





🏁 アラームが設定されます。

#### ♥ アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせ



・アラームを止めるときは、 🐠 を右にドラッグします。

# 

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作 する機能です。

#### ▼ アラーム利用時の操作

#### くり返しを設定する

アラーム設定画面で 繰り返し 🜖 くり返し方法をタップ

・曜日を選んだときは、曜日を指定します。

#### アラームの名称を設定する

アラーム設定画面で 名称 ◆ 入力欄をタップ ◆ 名称を入力 ◆ OK

#### アラーム音を変更する

アラーム設定画面で アラーム音 ◆ アラーム音をタップ ◆ (決定)

#### バイブレータを設定する

アラーム設定画面で「バイブレータ設定」

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 ( □ ) /無効 ( □ ) が切り替わります。

#### スヌーズを設定する

アラーム設定画面で「スヌーズ設定」

・ スヌーズ設定 をタップするたびに、有効 ( □ ) /無効 ( □ ) が切り替わります。

# アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 🏽 を左にドラッグ

#### スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 🐧 を右にドラッグ

# ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間 (ラップタイム)を計測できます。

♥ ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で **(基本機能)** で **(時**計)



- ₩ 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。
- (2)

#### [ストップウォッチ]



- ストップウォッチ画面が表示されます。
- (3)

#### [スタート]



- 🏁 計測が始まります。
- 4

#### [ストップ]

◯ 計測時間が表示されます。

#### ■ ストップウォッチ利用時の操作

#### 計測結果をリセットする

計測終了後に「リセット

#### ラップタイムを計測する

計測中に ラップ

# 経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブ レータでお知らせします。

♥ タイマーを設定する

1

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (基本機能)で 👸 (時計)



☑ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

## タイマー]



🏁 タイマー画面が表示されます。

3

#### 時間を入力



・10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。

4

#### [スタート]

🏁 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラームやバイブレータでお知らせします。動作を止めるときは、ストップをタップします。

# ■ タイマー利用時の操作

#### 時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ 🜖 時間を入力 🌖 OK

#### 設定をリセットする

タイマー画面で「リセット

#### アラーム音を変更する

タイマー画面で MENU → 設定 → アラーム音 → アラー ム音をタップ → 決定

#### バイブレータを設定する

**タイマー画面で** MENU **⇒** 設定 **⇒** バイブレータ設定

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 ( <sup>∞</sup> ) /無効 ( <sup>∞</sup> ) が切り替わります。

# Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート (つぶやき)を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、Twitterのホームページ (http://twitter.com/)を参照してください。

**♥** Twitterでツイートする

1

ホーム画面で **(コミュニケーション)** で **(Twitter)** (**1** 



Marker Twitter 画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

☑ 🜖 ツイートを入力 🜖 ツイート

🧭 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

Twitter利用時の操作

#### タイムラインを表示する

Twitter画面で 🔽

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

#### Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で 🔍 😜 検索文字列入力欄をタップ 🤝 検索文字列を入力 🌍 検索方法をタップ 🌍 目的の項目をタップ

# ニュースや天気を確認する

#### ♥ ニュースや現在地の天気を確認する

各ジャンルのニュースや、現在地の天気を確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効( ✓ )にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

#### 1

ホーム画面で **(ツール1)** で (ニュースと天気)



🏁 ニュースと天気画面が表示されます。

#### 2

確認したいニュースや天気のタブをタップ



🏁 ニュース/天気予報が表示されます。

・このあと、各ニュースなどをタップすると、詳細情報が表示されます。

#### ■ ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で MENU 🜖 更新

# YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツ を視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできま す.

#### ♥ 動画を視聴する



ホーム画面で 问 ランチャー画面 (エンターテイメント) で (YouTube)



YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

動画をタップ

🏁 動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると、再生が一時停止されます。一時停止中にタップすると再開されます。

#### ■ 動画を投稿する

YouTube画面で MENU ( ) アップロード ( ) 動画をタップ ( ) タイトル入力欄をタップ ( ) タイトルを入力 ( ) アップロード

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、YouTubeアカウントを設定しておいてください。

# メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができま す

♥ メモ帳に登録する

1

ホーム画面で **(ツール2)** で (メモ帳)



≥ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成 🜖 メモ内容を入力



(3)

[保存]

ጆ メモが登録されます。

♥ メモを確認する

1

ホーム画面で 

 ランチャー画面 (ツール2) で 

 (メモ 帳)



🧭 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



🗭 メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

#### ■ メモ帳利用時の操作

#### メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で 選択削除 ᅌ メモをタップ ( 🗹 表示)

⇒ 実行 ⇒ はい

#### メモをすべて削除する

メモ帳一覧画面で MENU 🔷 全件削除 🔷 はい

#### メモを検索する

メモ帳一覧画面で MENU → その他 → メモ検索 → 検索語入力欄をタップ → 検索語を入力 → 検索 → メモをタップ

#### メモを編集する

メモ帳表示画面で 編集 🔵 編集操作 🔵 保存

#### メモをメールで送信する

メモ帳表示画面で MENU **( )** メール本文へ挿入 **( )** メールア プリケーションをタップ

・メールへ添付 をタップすると、添付ファイルとして送信できます。

#### メモをテキストファイルに変換する

メモ帳表示画面で MENU ᅌ (その他 ᅌ (.txtに変換) ᅌ

・変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの「Doc.」に保存されます。

# パソコン用ファイルを利用する

#### ♥ Documents To Goを利用する

Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®で作成したファイルや、PDF形式のファイルを閲覧できます。

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されな かったりすることがあります。

#### 1



- 🟁 Documents To Go画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

ファイルの種類をタップ 🜖 ファイルをタップ



ファイルが表示されます。

#### 👸 完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利 用することができます。

# おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICチップを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。

#### ♥ 利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

## 1

ホーム画面で 问 うンチャー画面 (ツール1) で (おサイフケータイ)



#### 対一ビス一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

利用するサービスをタップ



# 🏁 サービスの画面が表示されます。


・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ♥ サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライター (読み取り機) にかざして読み取りを行います。

# 1

本機の 🔎 マーク付近をリーダー/ライターにかざす

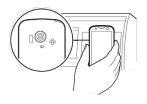

#### 🏁 読み取りが完了します。

・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したこと を確認してください。

#### ♥ おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で 问 うンチャー画面 (ツール1) で (おサイフケータイ)



🏁 サービス一覧画面が表示されます。

2

#### MENU 🜖 おサイフケータイロック設定



※ おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

③

#### [おサイフケータイロック]



4



おサイフケータイ®ロックが設定されます。

## ■ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で おサイフケータイロッ

ク ᅌ 次へ ᅌ 操作用暗証番号を入力 ᅌ OK 🥱 OK

#### 電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で「電話リモートロック」

電話番号入力 😊 電話番号を入力 🕣 決定 🔵 保存 🔵

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

#### 電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 🔵 本機が着信したら、電話を切る 🔁 3分以内にあと2回発信~電話を切るまでをくり返す

・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

#### 公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック

操作用暗証番号を入力OKON/OFF設定(

・公衆電話設定 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

✓ 表示) ♦ 公衆電話設定 ♦ 保存 ♦ OK

#### こんなときは

- Q. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. つのある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- Q. 電話リモートロックがかからない
- A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信 回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
- A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

# ◎ おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

# 各種データを管理する

#### ♥ データを表示する

1

ホーム画面で **ジープンチャー画面 (基本機能) で ¾ (コンテンツマネージャー)** 



コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

データの種類をタップ



・画面下部を左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

3

データをタップ

🏁 データが表示 (再生) されます (ファイル表示画面)。

#### ■ コンテンツマネージャー利用時の操作

#### データを削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🜖 削除するデータをロングタッチ 👂 削除 👂 はい

#### データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🌖

MENU 🜖 ソート 🌖 並べ替え方法をタップ

#### 表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🌖

MENU 🜖 グリッド/リスト切り替え

#### データの読み込みについて

Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で Others 🜖 読み込むデータ をタップ 🌖 画面の指示に従って操作

- ・eml形式のメールは、読み込めません (閲覧/返信などは可能です)。
- ・データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、 詳細情報をタップします。

# 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。これまでの履歴も確認できます。

- ♥ 歩数計の記録を開始する
- 1

ホーム画面で (ツール2) で (歩数) 計) (まい) (まな) (まな) (まな) (まな) (まな)



- 🏁 歩数計設定画面が表示されます。
- 2

[ユーザー情報]



(3)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK

4

各項目をタップ 🜖 各項目を入力 🌖 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。



(5)





🏁 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

♥ 歩数や消費カロリーなどを確認する

1

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (ツール2)で 🔤 (歩数 計)



2

歩数



🔯 歩数や消費カロリーなどが表示されます (歩数計画面) 。

#### ♥ 歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週のエクササイズ (身体活動)量
- 3 今日のエクササイズ (身体活動)量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩行履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示
- 11 歩数モードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 強度(3METs)×歩行時間(時)で算出します。

#### 歩数計利用時の操作

## 表示モードを切り替える

歩数計画面で、画面下部の エクササイズ / 歩数 / カロ リー をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモード では脂肪燃焼量が確認できます。

## 歩数計を無効にする

歩数計画面で MENU ♦ 歩数計設定 ♦ 歩数計ON ( ≥ 表示)

### 歩行履歴を確認する

歩数計画面で履歴

・このあと画面下部の【時間別】、【日別】、【週別】、【月表示】を タップすると、表示が切り替わります。

# 目標を設定する

歩数計画面で MENU ♦ 目標設定 ♦ 設定項目をタップ ♦ 数値を入力 🜖 設定

# ? こんなときは

- 0. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩、バイブレータ 動作中はカウントされません。

# 📘 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作(1分間に100歩程度の速度)が基本となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

# 方位を確認する

#### ♥ 方位計を利用する

画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすること ができます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効( ✓ )にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

## ①



🌠 方位計画面が表示されます。

#### 方位計利用時の操作

#### 地図中心の表示に切り替える

方位計画面で、画面下部の地図をタップ

・地図表示中に画面下部の方位計をタップすると、元の表示に戻ります。

#### 地図を現在地に更新する

方位計画面で MENU 🗦 更新

#### 方位計の精度を補正する

方位計画面で MENU 🔵 精度補正 🔵 OK 🔵 画面の指示 に従って操作 🔁 OK

#### 地図の種類を変更する

地図表示中に MENU 🔵 地図モード変更 🔵 種類をタップ

# 音声を録音/再生する

会議や取材などの音声を録音できます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

#### ♥ 音声を録音する

1

ホーム画面で 问 ランチャー画面 (コミュニケーション) で (ボイスレコーダー)



🏁 ボイスレコーダー画面が表示されます。

**(2)** 

•



■ 録音開始音が鳴り、録音が始まります(スモールライト点滅)。

(3)

録音を終了するときは ---

🏁 録音が終了します。

- ・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受ける ことができます (そこまでの録音データは自動的に保存されま す)。
- ・録音終了後に 再生 をタップすると、音声を再生できます。

♥ 以前に録音した音声を再生する

1



🏁 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生



(3)

ファイルをタップ



🏁 再生が始まります(再生画面)。

4

再生を終了するときは ち

🏁 再生が終了します。

・電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話を受けること ができます。

#### ♥ 再生画面の見かた



- 1 再生/一時停止
- 2 早戻し
- 3 早送り

# ボイスレコーダー利用時の操作

#### 録音モードを変更する

ボイスレコーダー画面で「モード」

・モードをタップするたびに、録音モードが切り替わります。

#### 再生音量を変更する

再生画面で ▲ / ▼

再生しているファイルを削除する

再生画面で MENU 🔵 削除 🔵 はい

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で MENU 🜖 詳細情報

・確認を終わるときは、 OK をタップします。

# 単語を辞書で調べる

#### ♥ 内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で 闘 🜖 ランチャー画面 (ツール2)で 🚍 (辞書)



- 🧭 内蔵辞書画面が表示されます。
- 2

語句を入力

- 🔯 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。
- 3

単語をタップ



🏁 単語の意味が表示されます。

Disney Mobile DM011SH

### ☆ ネット辞書を利用する

ネット辞書 (インターネット上の辞書) を利用して、最新の情報を 検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要で

# ①

ホーム画面で 鼺 🌖 ランチャー画面 (ツール2) で 🗂 (辞書)



(2)

#### 辞書切替



③

ネット辞書 (「百科事典」など) をタップ



🏁 ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

語句を入力 🜖 検索



🏁 検索結果が表示されます。



目的の検索結果をタップ

検索結果の詳細が表示されます。

#### # 辞書利用時の操作

#### 別の辞書を利用する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 辞書切替 🜖 辞書をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### 履歴を確認する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 履歴 🔵 履歴をタップ

#### 別の単語を調べる

内蔵辞書/ネット辞書画面(検索結果表示中)で ひきなおす ・このあと、語句を入力して調べ直してください。

#### 単語カードに追加する

単語の意味表示中に 単語カード追加

#### 単語テストを行う

内蔵辞書画面で 単語テスト 🔷 件数をタップ 🔷 テスト開 始 🜖 解答へ (解答表示) / 次へ (次の単語表示) 🜖 テスト終了 🜖 もう一度 / 終了する

・途中で終了するときは、「終了」をタップします。

#### 単語カードを確認する

内蔵辞書画面で MENU 🜖 単語カード一覧 🜖 単語カードを タップ

#### さらに詳しく調べる

ネット辞書画面 (検索結果表示中) で さらに詳しく

#### ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で MENU 🔷 ヘルプ

#### 辞書を更新する

ネット辞書画面で 辞書管理 🜖 辞書をタップ ( 🗸 表示) ● 更新

# 利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で 辞書管理 🗦 辞書をタップ ( 🗹 表示)



# mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。

mixiについて詳しくは、mixiのホームページを参照してください。

#### ♥ 更新情報を閲覧する

# 1

ホーム画面で **(コミュニケーション)** で (mixiSH)



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

閲覧する項目をタップ



🏁 更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ♥ mixiSH画面の見かた



- 1 日記を投稿
- 2 ボイスを投稿
- 3 最新の情報に更新
- 4 通知や更新時間を設定

#### ♥ ボイスを投稿する

# 1

ホーム画面で **( )** ランチャー画面 (コミュニケーション) で (mixiSH)



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

#### [つぶやく]



🏁 ボイス作成画面が表示されます。

# 3

ボイスを入力 🜖 つぶやく



🏁 ボイスが投稿されます。

#### ♥ 日記を投稿する

①

ホーム画面で **(コミュニケーション)** で (mixiSH)



- 🏁 mixiSH画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

## [日記投稿]




🏁 日記作成画面が表示されます。

3

タイトルを入力 🜖 本文を入力 🌖 日記投稿



- 🏁 日記が投稿されます。
- 画像を投稿する

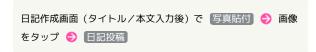

# Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。

Facebookについて詳しくは、Facebookのホームページを参照してください。

♥ Facebookで情報を交換する



ホーム画面で  $\blacksquare$  🔵 ランチャー画面 (コミュニケーション) で





- 🌠 Facebook画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 接続

バソコンとUSBで接続する	190
Wi-Fiで接続する	192
Bluetooth®機能を利用する	195
赤外線でデータをやりとりする	198
IC通信でデータをやりとりする	202
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	204

# パソコンとUSBで接続する


付属のPC接続用microUSBケーブル (SHDDL1) を利用してパソコ ンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータを パソコンで利用したりすることができます (データ転送中は、電波 OFFモードとなることがあります)。

#### ♥ パソコン用ソフトウェアをインストールする

専用のパソコン用ソフトウェア (MediaJet) をインストールする と、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有 (同 期) することができます。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

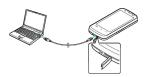

#### [インストール]



🏁 MediaJetがインストールされます。

・以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする (カードリーダーモード)

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

**(2)** 

[USBストレージをONにする] 🥱 [OK]







🏁 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとり できるようになります。


- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータス バーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。
- ・マウント中は、電波OFFモードとなります。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、「USBストレージをOFFにする」をタップします。
- ・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作する と、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることが あります。このときは、マウントを解除してから再度操作してく ださい。

#### ♥ 本機のSDカードとパソコンの間で音楽/画像をやりとりする

パソコンに、「MediaJet」が必要です。あらかじめインストールし ておいてください。

# ①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続

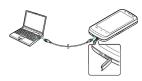

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# 2

[USBストレージをONにする] 🔷 [OK]







🏁 本機とパソコンが接続されます(電波OFFモードとなります)。

・ USBストレージをONにする が表示されないときは、ステータス バーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。

# ③

パソコンのMediaJetを起動 🌖 パソコンの操作で本機とデータを やりとり

🏁 データがやりとりされます。

・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、[USBストレージをOFFにする] をタップします。

#### ♥ パソコンから音楽/画像を転送する (MTPモード)

パソコンに、「Windows Media Player 11/12」が必要です。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあ ります。

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### **②**

ステータスバーをタップ



🏁 通知パネルが表示されます。

## ③

## 【USB接続モードを切り替える】



#### MTPモード 🔵 はい





**(5)** 

パソコンのWindows Media Player 11/12を起動 🌖 同期リスト を作成後、同期を実行

🏁 ファイルが転送されます。



#### ♥ ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモード で接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの 取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」で 行います。
- ・対応機種については、シャープDVD/BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info\_cellular.html)を参照してください。

# Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\_howto\_01.pdf)」を参照してください。

#### ♥ アクセスポイントを選択して接続する



ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [無線とネットワーク]





#### Wi-Fi設定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF ( W ) のときは、 Wi-Fi をタップしてON ( V ) にします。



アクセスポイントをタップ



#### 4

パスワード入力欄をタップ 🜖 パスワードを入力





#### 接続

- 🏁 アクセスポイントに接続されます。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なことも あります。

#### ♥ 自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

本機は、簡単にWi-Fi (無線LAN) を利用できる機能 (WPS方式) に 対応しています。WPS方式を利用すると、Wi-Fiネットワークへ接続 する際に、自動で最適な設定を行います。

# 1











# 2

#### Wi-Fi設定



- 🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。
- ·Wi-FiがOFF ( 🚽 ) のときは、 Wi-Fi をタップしてON ( 🗹 ) にします。

## 3

# Wi-Fi簡単登録



🟁 Wi-Fi簡単登録画面が表示されます。



#### WPS方式



・このあと、画面に表示されるPINコードを、WPS方式対応のアクセスポイントに入力してください。

# (5)

#### 開始

- 🏁 アクセスポイントの登録が始まります。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありません。

#### ♥ 公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。

#### 1

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定 (⇒) [無線とネットワーク]



# 2

#### Wi-Fi設定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF ( ≥ ) のときは、 Wi-Fi をタップしてON ( ≥ ) にします。

## 3

# (公衆無線LAN自動ログイン)



🔯 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

#### 4

# BBモバイルポイント



BBモバイルポイント画面が表示されます。

#### (5





ログインID入力欄をタップ 🜖 ログインIDを入力

# 7

パスワード入力欄をタップ 🔵 パスワードを入力 🜖 完了



# (8)

#### OK

- 🏁 公衆無線LANサービスが利用できる状態となります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだって。
- ・「自動ログイン」を ON にしたときは、BBモバイルポイントの サービスエリアに入ると、自動的に接続されます。
- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。また、ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。

#### ■ Wi-Fi利用時の操作

# アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiネットワークを追加 ◆ ネットワーク SSID入力欄をタップ ◆ ネットワークSSIDを入力 ◆ 完了

🗦 セキュリティ欄の 💌 🬖 セキュリティ種別をタップ 🤤

・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

#### 接続を解除する

完了 🔵 保存

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ ⊖ 切断

#### アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🜖 🖘



# ? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣 のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことが あります。

# Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

♥ Bluetooth®機能を有効にする

#### 1

**ホーム画面で MENU →** 端末設定 **→** 無線とネットワーク



#### 2

#### Bluetooth



- 🏁 Bluetooth®機能が有効となります。
- Bluetooth をタップするたびに、有効 ( ✓ ) /無効 ( ✓ ) が 切り替わります。

#### ♥ Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録(ペア設定)します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設 定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク



**(2)** 

#### Bluetooth設定



- Bluetooth®設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が表示されないときは、「デバイスのスキャン」をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ 🌖 画面の指示に従って機器を認証

- ➢ Bluetooth®機器が登録(ペア設定)されます(ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。
- ・機器によって、認証方法が異なります。

#### ♥ ペア設定したハンズフリー機器などと接続する

①

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 無線とネットワーク



2

#### Bluetooth設定



- 🏁 Bluetooth®設定画面が表示されます。
- 3

接続する機器をタップ

🏁 機器と接続されます。

# ■ 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を検出可能( 🗹 ) にしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

# ■ Bluetooth®接続時の操作

#### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、解除する機器をロングタッチ 🔷 🌊

アを解除 (または 切断してペアを解除)

#### 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器をタップ 🔷 OK

#### 他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®設定画面で「検出可能」( ✓ 表示)

- ・検出可能に設定したあと、一定時間経過すると、自動的に検出 不可となります。
- ・自動的に検出不可となるまでの時間は、無線とネットワーク内 「Bluetooth設定」 – 「検出可能時間のタイムアウト」で設定 できます。

# データを受信する(例:電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに 🖏 が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

- ᅌ OK ᅌ 登録方法をタップ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

#### データを1件送信する(例:電話帳)

ホーム画面で **※ ◆** ランチャー画面 (基本機能) で **※** (電話帳) **◆** 送信する電話帳をロングタッチ **◆** Bluetooth送

信 🜖 はい 🔵 機器をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

### データを選択して送信する (例:電話帳)

ホーム画面で 

ランチャー画面 (基本機能) で 

(電

話帳) → MENU → 送信 → Bluetooth送信 → 選択送信 → 電話帳をタップ ( ✓ 表示) → 送信 → はい

€) 機器をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### データを全件送信する(例:電話帳)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。

#### ■ Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

# 赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ (電話帳、メモ 帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽な ど)をやりとりできます。

また、本機はIrSimple™またはIrSS™機能を搭載しています。

## ♥ データを1件ずつ受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま す。

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (コミュニケーション) で

● (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2







🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

③

相手機器でデータ送信の操作を実行 🜖 OK



🏁 データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### ♥ 機能ごとのデータを一括して受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (コミュニケーション) で ● (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

#### 全件受信



(3)



🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁) を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

**4**)

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

(5)

操作用暗証番号を入力 🔷 OK



🧭 登録方法の選択画面が表示されます。

**6** 

追加登録



🏁 データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、全件削除して登 録 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読 み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データ を管理する」の「データの読み込みについて」を参照してくださ い。

#### ♥ データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま す。

①

ホーム画面で 雛 🜖 ランチャー画面 (ツール2)で 📙 (メモ 帳)



②

送信するメモをタップ



3











赤外線ボートを相手機のボートに 合わせてください

今後表示しない

▶ 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

🌠 データが送信されます。

#### ▼ データを選んで送信する(例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

### 1

ホーム画面で **○** ランチャー画面 (ツール2) で (メモ帳)



# 2





◯ 送信方法の選択画面が表示されます。

#### 3

#### [選択送信] ⊖)送信するメモをタップ ( ✔ 表示)



#### 4

# 実行 🔵 はい 🔵 OK

➡ 赤外線送信中画面が表示されます。

#### (5)

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

#### ♥ 機能ごとのデータを一括して送信する (例:メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

#### 1



#### 2



🔀 送信方法の選択画面が表示されます。

3





4)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 はい

**(5)** 

認証コードを入力 **( )** OK **( )** OK **( )** OK **( ) ( ) ( ) ( ) ( )** 

🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

🏁 データが送信されます。

#### **♥** プロフィール (電話番号など) を送信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます(送信す るデータの種類によっては、操作が異なることがあります)。

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (コミュニケーション) で

● (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

②

送信



🔀 送信データ選択画面が表示されます。

③

[プロフィール]



・その他のファイルを送信するときは、対応する項目をタップした あと、画面の指示に従って操作してください。

4

「赤外線送信」 🔵 OK



🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

(5)

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

#### 👸 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

## 画像ファイルなどを高速で送信する

画像ファイル/音楽ファイル/動画ファイル/電話帳データ/プ ロフィールを高速で送信できます。ここでは、画像ファイルを例 に説明します。

送信データ選択画面で 画像ファイル 🜖 ギャラリー /

「コンテンツマネージャー ♦ ファイルをタップ ♦ IrSS送



信 🜖 はい 🜖 OK

- ・ プロフィール をタップしたときは、ファイルをタップする必 要はありません。
- ・片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、 送信側は正常に終了します。
- ・ファイルの種類や内容によって操作が異なることがあります。 画面の指示に従って操作してください。
- ・送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

#### ? こんなときは

- Q. 赤外線通信を利用できない
- A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、赤 外線通信を利用できません。
- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま で、動かさないでください。

#### 🚺 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

#### ◎ 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

# IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ (電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止 画、動画、音楽など)をやりとりできます。

#### ♥ データを1件ずつ送信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うようにして操作してください。

# 1

ホーム画面で 闘 🔵 ランチャー画面(基本機能)で 📓 (電話帳)



- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# 2

読みの行をタップ 🜖 送信する電話帳をタップ



■ 電話帳詳細画面が表示されます。

#### 3





4

相手機器でデータ受信の操作を実行

🏁 データが送信されます。

#### ♥ データを1件ずつ受信する(例:電話帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の 🔎 マークが向き合うようにして操作してください。

1

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK)



データが受信されます。

(3)

ステータスバーをタップ 👂 通知パネルでIC通信通知をタップ

4

受信したデータをタップ 🔵 データ登録 🔵 はい

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### ■ ICカード通信利用時の操作

機能ごとのデータを一括して送信する (例:電話帳)

電話帳画面で MENU ( ) 送信 ( ) IC送信 ( ) 全件送信 ( ) はい ( ) 領写真登録時は はい / いいえ ) ( ) 操作 用暗証番号を入力 ( ) OK ( ) アカウントをタップ ( ) 認証 コードを入力 ( ) OK ( ) OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。

機能ごとのデータを一括して受信する(例:電話帳)


相手機器でデーター括送信の操作を実行 🌖 認証コードを入力

○ OK ○ OK ○ 受信完了後、ホーム画面でステータスバーをタップ ○ IC通信通知をタップ ○ 読み込むデータをタップ ○ データ登録 ○ 操作用暗証番号を入力 ○ OK

登録方法をタップ

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

## データを選択して送信する (例:電話帳)

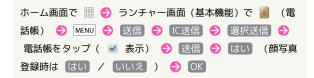

# 他の機器と静止画/動画や音楽を共有 する

Wi-Fiを利用して、AQUOSなどDLNA対応のテレビ(以降「AQUOS」と表記)やブルーレイディスクレコーダーと静止画/動画や音楽を共有することができます(あらかじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください)。

♥ ホームネットワークサーバーを設定する

# 1



- 🏁 Smart Familink画面が表示されます。
- ・ 1.AQUOSで楽しむ などをタップすると、利用方法が表示されます。

2

#### 設定してみましょう



- 設定ガイダンス画面が表示されます。
- ・ 1 Wi-FiをONにしてください にチェックが付いていることを確認してください。付いていないときは、 1 Wi-FiをONにしてください をタップすると設定することができます。
- (3)

〔2 本体のサーバー設定をONにしてください〕 ♦) [ホームネット

# ワークサーバー設定



▶ ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

「公開ネットワーク」 ♦ 接続するアクセスポイントをタップ



(5)

#### ホームネットワークサーバー



- ※ 本機がホームネットワークサーバーとして設定(公開)されます。
- ホームネットワークサーバー をタップするたびに、有効(✓)/無効(✓)が切り替わります。
- 6

•

設定ガイダンス画面が表示されます。

7

AQUOSやブルーレイディスクレコーダーをホームネットワークサーバーに接続

- ・ AQUOSの接続方法 / AQUOSブルーレイの接続方法 をタップ すると、詳しい説明が表示されます。
- 8

#### [5 接続を確認します]

○ 確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用できます。

#### ▼ 本機の静止画/動画や音楽をAQUOSで視聴する

本機をホームネットワークサーバーに設定すると、AQUOSの操作で、本機の静止画/動画や音楽を視聴することができます。 次の操作を行うと、本機の操作で、本機の静止画/動画や音楽を AQUOSで視聴することができます。

1

ホームネットワークサーバー設定後、

メニュー画面へ



Mart Familink画面が表示されます。

2

#### AQUOSで楽しむ)



🏁 本機の静止画/動画や音楽が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ▼ ブルーレイディスクレコーダーの動画などを本機で視聴する

1

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」



🌠 Smart Familink画面が表示されます。

2

## [AQUOS PHONEで楽しむ]



- 🏁 ブルーレイディスクレコーダーの動画などが表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ホームネットワークサーバー利用時のご注意 意

静止画のサイズによっては、AQUOSで表示できないものもあり ます。

# 海外でのご利用

海外でご利用になる前に	208
海外で電話をかける	208

# 海外でご利用になる前に

本機は3Gエリア専用の世界対応ケータイです。お使いのディズ ニー・モバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できま す。サービスの詳細については、お問い合わせ先までご連絡くださ い。

#### ♥ 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、次の操作で設定します。

①











2

〔モバイルネットワーク〕 ♦) 〔通信事業者〕







3

接続するネットワークをタップ

- ──選択した通信事業者が設定されます。
- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、 自 動選択 をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、「ネットワー クを検索 をタップします。

# 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

♥ 海外から日本へ国際電話をかける

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (基本機能)で 📞 (電 話)



◯ 電話画面が表示されます。

・ 📞 に 🛈 などが表示されているときは、不在着信があります。こ のときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 5 を押 し、ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

日本の番号へ発信



🏁 発信されます。

①

ホーム画面で | う ランチャー画面 (基本機能)で 📞 (電 話)



🏁 電話画面が表示されます。

・、 に 🛈 などが表示されているときは、不在着信があります。こ のときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 5 を押 し、ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🔵 発信



🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

滞在国の番号へ発信



🏁 発信されます。

♥ 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

①

ホーム画面で 淵 🌖 ランチャー画面 (基本機能)で 📞 (電 話)



🏁 電話画面が表示されます。

・、に 🛈 などが表示されているときは、不在着信があります。こ のときに操作すると、履歴詳細画面が表示されます。 5 を押 し、ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信

🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

③

その他の国の番号へ発信



▶ 国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ



🏁 発信されます。

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク 携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは 日本 (JPN) を 選びます。

## → 海外での電話利用時の操作



# 端末設定

プロフィール	212
省エネ設定	212
無線とネットワークの設定	213
通話設定	215
サウンド設定	219
画面設定	
USB接続	222
位置情報とセキュリティの設定	222
アプリケーション設定	225
アカウントと同期の設定	226
プライバシーの設定	.227
microSDと端末容量の設定	227
言語とキーボードの設定	229
音声入出力の設定	231
ユーザー補助の設定	.232
歩数計設定	.233
日付と時刻の設定	233
端末情報	234
切期設定	236

# プロフィール

♥ プロフィール

■ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

ホーム画面で MENU **→** 端末設定 **→** プロフィール







・このあと MENU を押すと、内容を編集できます。また、赤外線 通信、Bluetooth®通信、IC通信、メール添付などでデータを 送信することもできます。

# 省工ネ設定

♥ 省エネ設定

\* 省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 省エネ設定











・以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 無線とネットワークの設定

#### 響無線とネットワークの設定

#### **電波OFFモード**

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

ホーム画面で MENU 😜 (端末設定) 😜 (無線とネットワーク)

令 「電波OFFモード」

・電波OFFモード をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

#### ₩i-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [無線とネットワーク]

- · Wi-Fi をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( 座 ) が切り替わります。
- ·Wi-Fi を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + Wi-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fi設定アクセスポイント)が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → ネットワークの通知

・Wi-FiがON ( ✔ ) のときに設定できます。

・ ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ☑ ) が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目を

タップ

WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で MENU (会) 端末設定 (会) 無線とネットワーク (Wi-Fi設定 (会) Wi-Fi簡単登録 (会) (WPS方式 (会) 画面

の指示に従って操作

・Wi-FiがON ( ✓ ) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動 的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ◆ (端未設定) ◆ (無線とネットワーク) ◆ (Wi-Fi設定) ◆ (公衆無線LAN自動ログイン) ◆ 無線LAN

サービスをタップ 自動ログイン欄 ON / OFF ログインID入力欄をタップ ログインID入力欄をタップ ログインIDを入力 次へ (

パスワードを入力 🜖 完了 🜖 OK

- ・Wi-FiがON ( ✓ ) のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### ネットワークを追加する

- ・Wi-FiがON ( ≥ ) のときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

#### ▼ ホームネットワーク設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、 DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするか どうかを設定する

ホーム画面で MENU (全) 端末設定 (全) 無線とネットワーク (ホームネットワーク設定) (カームネットワークサーバー)

- ・あらかじめ、「公開ネットワーク」を設定しておいてください。
- ホームネットワークサーバーをタップするたびに、設定( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの 取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク(Wi-Fiアクセスポイント)を設定する

ホーム画面で MENU (→) 端末設定 (→) 無線とネットワーク (→) ホームネットワーク設定 (→) 公開ネットワーク (→) 接続するアクセスポイントをタップ

・Wi-FiがON ( ✔ ) のときに設定できます。

- ・ホームネットワークサーバーがOFF ( W ) のときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する



## Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク

#### Bluetooth

- ・Bluetooth をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ✔ ) が切り替わります。
- · Bluetooth を解除すると、電池パックの消耗を軽減できま

#### ■ Bluetooth設定

#### Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態 にしておいてください。

**ホーム画面で MENU ♦) [端末設定] ♦) [無線とネットワーク]** 🔷 Bluetooth設定 🔷 機器をタップ 🔷 画面の指示に従っ て操作

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が 必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための 任意の数字 (1~16桁) のことです。
- ・目的の機器が検索できなかったときは、「デバイスのスキャン」 をタップし、再検索してください。

#### ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク

# → Bluetooth設定

・ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 /切断できます。

# 機器とのペア設定を解除する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク

♦ Bluetooth設定 ♦ 解除する機器をロングタッチ ♦ 切

断してペアを解除 (または ペアを解除)

#### サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

**ホーム画面で** MENU **( )** [端末設定 **( )** [無線とネットワーク]

♦ Bluetooth設定 ♦ 機器をロングタッチ ♦ オプショ

・各サービスに対応している機器で設定できます。

### 他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [無線とネットワーク] ⇒ Bluetooth設定 ⇒ 端末名 ⇒ 名前を入力 ⇒ OK

・名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうか を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク

⇒ Bluetooth設定 ⇒ 検出可能

- ・検出可能をタップするたびに、検出可能( 🗹 ) /検出不可 ( ≥ ) が切り替わります。
- ・検出可能に設定したあと、一定時間経過すると、自動的に検出 不可となります。

#### 検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 無線とネットワーク ♦ Bluetooth設定 ♦ 検索可能時間のタイムアウト ♦ 設定項目をタップ

- · [検出可能] を有効 ( 🗹 ) にしているときに設定できます。
- ・「検出可能時間のタイムアウト」を「なし」に設定した場合は、 チェックを外すまで検出不可にはなりません。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操 作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク ● Bluetooth設定 ● Bluetooth詳細設定 ● 常にハン ズフリー通話 🔵 設定項目をタップ

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受 け付けるかどうかを設定する

**ホーム画面で MENU ♦** [端末設定] ♦ [無線とネットワーク] ♦ Bluetooth設定 ♦ Bluetooth詳細設定 ♦ 複数接続

待受け 🔵 設定項目をタップ

・検出可能にしているときは、「複数接続待受け」を「OFF」にし ても、他の機器からのデータを受信することができます。

#### ■ VPN設定

#### VPNを追加する

ホーム画面で MENU ♦ [端末設定] ♦ [無線とネットワーク]

♦ (VPN設定) ♦ (VPNの追加) ♦ 設定項目をタップ ♦ 内

・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま

#### モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にす るかどうかを設定する

ホーム画面で MENU (⇒) [端末設定] (⇒) [無線とネットワーク]

(長バイルネットワーク) (データ通信)

· データ通信 をタップするたびに、有効 ( ✔ ) /無効 ( ≥ ) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU **→** 端末設定 **→** 無線とネットワーク

- モバイルネットワーク (データローミング)
- データローミング をタップするたびに、有効 ( ✓ ) /無効( ✓ ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### アクセスポイントを追加する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク

⇒ モバイルネットワーク → アクセスポイント名 → MENU → 新しいAPN → 設定項目をタップ → 設定項目を
入力 → 完了 → OK → MENU → 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ホーム画面で MENU ( ) 端末設定 ( ) 無線とネットワーク ( ) まバイルネットワーク ( ) アクセスポイント名 ( ) MENU ( ) 初期設定にリセット

#### 接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク ● モバイルネットワーク → 通信事業者 → 自動選択

- ・ 自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、 ネットワークを検索 をタップしま す。

# 通話設定

#### ♥ 通話設定

#### 通話時間明細

#### 通話時間の目安を表示する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話 時間明細 → 発信通話時間 / 着信通話時間 ・表示を閉じるときは、 OK をタップします。このとき リセット をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

#### ■ 着信時キー動作設定

着信中に ▲ を押したときの動作を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🔵 (通話設定) 🤰 着信時キー動作設定) 😜 設定項目をタップ

#### ■ スライドオープン通話

本体のスライドで通話を開始できるようにするかど うかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → スラ イドオープン通話

・スライドオープン通話 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) / 解除 ( ✔ ) が切り替わります。

# ■ スライドクローズ終話

本体のスライドで通話を終了できるようにするかど うかを設定する

ホーム画面で MENU **会** 端末設定 **会** 通話設定 **会** スラ イドクローズ終話

・ スライドクローズ終話 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ ) が切り替わります。

# 電話帳未登録番号追加

電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 ᅌ 通話設定 ᅌ 電話 帳末登録番号追加

・電話帳未登録番号追加 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答す るかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → オートアンサー → オートアンサー

オートアンサー をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → オートアンサー → 着信時間 → 秒数を入力 → 設定

・オートアンサー を設定 ( ✔ ) にしているときに設定できます.

#### 通話中表示設定

#### 通話中に表示する画像を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 通話 中表示設定 😌 背景画像の選択 ラ 画像をタップ

#### 電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 [通話設定] 🔷 [通話

中表示設定 🔵 電話帳写真表示

・電話帳写真表示 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

・電話帳の画像がないときは、 背景画像の選択 で設定している 画像が表示されます。

#### 新着メッセージを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 通話 中表示設定 🔵 吹き出し表示

・吹き出し表示 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( 세 ) が切り替わります。

# ■ 簡易留守録設定

# 簡易留守録を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU (ラ) 端末設定 (ラ) 通話設定 (ラ) 簡易 留守録設定 (ラ) 簡易留守録設定 (ラ) 設定項目をタップ

# 簡易留守録の用件を再生する

ホーム画面で MENU 🗦 [端末設定] 🗦 [通話設定] 🗦 [簡易

留守録設定 🔵 簡易留守録リスト 🔵 用件をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・用件のリスト画面で用件をロングタッチすると、用件の削除、 保護/保護解除が行えます。

#### 音声メモを再生する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 音声メモリスト → 音声メモをタップ

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・音声メモのリスト画面で音声メモをロングタッチすると、音声 メモの削除、保護/保護解除が行えます。

#### 応答メッセージを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 応答メッセージ設定 → 設定項目をタップ

#### 簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易 留守録設定 → 応答時間設定 → 秒数を入力 → 設定

#### 留守番・転送電話

#### 留守番電話サービスの利用を開始する

・呼出あり をタップしたときは、 OK をタップする前に呼出 時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

#### 転送電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 留守 番・転送電話 → 設定・停止 → 呼出なし / 呼出あり → 転送先の電話番号を入力 → OK

- ・電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、 電話帳 をタップします。
- ・呼出ありをタップしたときは、 OK をタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

#### 留守番電話サービス/転送電話サービスの利用を停 止する

ホーム画面で MENU (会) 端末設定 (会) 通話設定 (会) 留守番・転送電話 (会) (設定・停止 (会) 留守番・転送停止 (会) (はい)

#### 留守番電話を再生する

ホーム画面で MENU 🕣 (端末設定 🕣 通話設定 🔵 留守番・転送電話 🔵 留守番電話再生 😩 アナウンスに従って操作


# ■ 着信お知らせ機能



着信お知らせ時の着信ランプのパターンや色を設定 する



着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

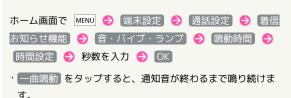


+ 国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する



直接入力して国番号リストを編集する

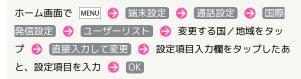



#### + 発着信制限





·SMSの発信も規制されます。

#### 滞在国以外への国際電話の発信を規制する



・SMSの発信も規制されます。

# 滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する




・SMSの発信も規制されます。


#### 発信規制をすべて解除する



発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを 設定する

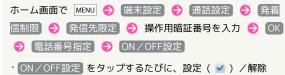

ON / OFF設定 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ☑ ) が切り替わります。

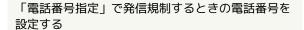

ホーム画面で MENU 会 端末設定 会 通話設定 会 発着 信制限 会 発信先限定 会 操作用暗証番号を入力 会 OK 会 電話番号指定 会 発信許可リスト 会 <未登録>

- 電話番号を入力 OK
- ・電話帳参照 をタップすると、電話帳から発信規制する相手を 指定できます。
- ・リストに登録した番号をタップすると、編集/削除できます。

#### 発信先を、電話帳に登録している相手に限定するか どうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着 信制限 → 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK 電話帳に限定

・電話帳に限定 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### すべての着信を規制する

ホーム画面で MENU 会 端末設定 会 通話設定 会 発着 信制限 会 着信規制 会 全着信規制 会 交換機用暗証番号を入力 会 OK

·SMSの着信も規制されます。

#### 日本以外での着信を規制する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 発着信制限 ᅌ 着信規制 ᅌ 国際着信規制 ᅌ 交換機用暗証番号を入力 ᅌ OK

・SMSの着信も規制されます。

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを 設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着 信制限 → 着信拒否 → 電話番号指定 → ON/OFF設定

・ON/OFF設定 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を 設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 通話設定 🔵 発着 信制限 🔵 着信拒否 🔵 電話番号指定 😊 着信拒否リス ト 🔵 <未登録> 😏 電話番号を入力 ラ OK

- ・電話帳参照 をタップすると、電話帳から着信拒否する相手を 指定できます。
- ・リストに登録した番号をタップすると、編集/削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話 を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 通話設定 🔵 発着 信制限 🤿 着信拒否 🤿 電話帳末登録番号

・電話帳未登録番号 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否 するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着 信制限 → 着信拒否 → 非通知着信

・ 非通知着信 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうか を設定する

ホーム画面で MENU ᅌ 端末設定 ᅌ 通話設定 ᅌ 発着

・公衆電話 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ )

信制限] 🔷 [着信拒否] 🔵 [公衆電話]

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかど うかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着 信制限 → 着信拒否 → 通知不可

・ 通知不可 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### 着信規制をすべて解除する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着 信制限 → 着信規制 → 全着信規制停止 → 交換機用暗 証番号を入力 → OK

#### ■ その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🕣 端末設定 🕣 通話設定 🕣 その 他のサービス設定 🔵 発信者番号通知 🔵 設定項目をタップ

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU (+) [端末設定 (+) 通話設定 (+) その他のサービス設定 (+) 割込通話

・割込通話 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ )が切り替わります。

#### アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話 を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → 着信を許可

・着信を許可 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

・「オプション設定」をタップすると、ユーザー名と異なる表示名 にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

・ メインアカウントに設定 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定 → インターネット通話使用 → 設定項目をタップ

# サウンド設定

♥ サウンド設定

▼ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → マナーモード → 設定項目をタップ

#### + バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ◆ (端末設定) ◆ サウンド設定 ◆ バイブ

・バイブ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が 切り替わります。

# + 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知 音にも着信音量を適用 をタップします。

### ■ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → イヤホンの種類 → 設定項目をタップ → OK


#### # 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で MENU **分** 端末設定 **分** サウンド設定 **分** 着信音 **分** 着信音をタップ **分** 決定

#### バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

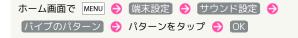

#### ■ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する



# # 通知音

PCメールなどの通知音の種類を設定する



#### - 鳴動時間

PCメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する



・一曲鳴動をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

#### + 光を点滅させて通知

新しいPCメールなどが届いたときスモールライトを 点滅させるかどうかを設定する



- ・ 光を点滅させて通知 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ✔ ) が切り替わります。
- ・光を点滅させて通知 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### ■ タッチ操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを 設定する



#### タッチ操作音

- ・ タッチ操作音 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- · タッチ操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

# \* 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 → 選択時の操作音

- ・選択時の操作音をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・ 選択時の操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを 設定する



- (画面ロックの音)
- ・画面□ックの音 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・ 画面ロックの音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 入力時バイブ

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータ を動作させるかどうかを設定する




- ・ 入力時バイブ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・ 入力時バイブ を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

# 画面設定



# ■ 画面の明るさ

#### 画面の明るさを設定する

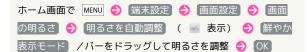

- ・自動的に明るさを調整するときは、 [明るさを自動調整] を設定( ✓ ) したあと、設定項目をタップします。
- ・暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

# ■ 画面の自動回転

#### 画面を自動回転させるかどうかを設定する




- ・オープン時自動回転 / クローズ時自動回転 をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- ・ クローズ時自動回転 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### ■ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

#### バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

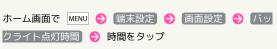

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + ベールビュー


ベールビューの表示パターンを設定する





#### \* 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

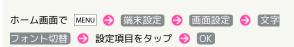

#### 壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 壁紙 → ギャラリー → 画像をタップ → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → 保存

・常にギャラリーから画像を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設 定する



・常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、「常にこの操作で使用する」をタップします。

#### あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する



- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、「常にこの 操作で使用する」をタップします。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

# USB接続

#### ♥ USB接続

#### ■ PCソフトインストーラー

PC接続用microUSBケーブル接続時、本機からPCへのメディアファイル共有ソフトウェアのインストールに関して、選択画面を表示するかどうかを設定する

- ・PCソフトインストーラー をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・ソフトウェアは、SDカードを挿入した状態で、カードリーダー モードで接続したときにインストールできます。

# ■ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → USB接続 → USB接 続モード → 設定項目をタップ

- USB接続中に設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

# 位置情報とセキュリティの設定

★ 位置情報とセキュリティの設定

#### 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🗦 [端末設定] 🗦 [位置情報とセキュリ

#### ティ] 🔵 [無線ネットワークを使用]

- ・ 無線ネットワークを使用 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### + GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [位置情報とセキュリ

#### ティ】��[GPS機能を使用]

- ・ GPS機能を使用 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・GPS機能を使用を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### H A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [位置情報とセキュリ

# ティ】🜖 [A-GPSを使用]

- · A-GPSを使用 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。
- ・ A-GPSを使用 を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- · A-GPSを使用 は、 GPS機能を使用 を設定 ( ✓ ) している ときに利用できます。

#### ■ ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操 作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → ロック設定 → 画面ロック → ロックNo.を入力 → OK

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → ロック設定 → 電話帳制限 → ロックNo.を入力 → OK

#### ■ ロック解除方法

#### 指リストでロック解除するように設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → ロック解除方法 → 指リスト → 直前に設定していたロックNo./パスワードを入力 → OK → これから利用する指リストパターンを入力 → 体認

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### ロックNo.でロック解除するように設定する

ホーム画面で MENU 会 端末設定 会 位置情報とセキュリティ 会 ロック解除方法 会 ロックNo. 会 直前に設定していたロック解除パターン/パスワードを入力 会 これから利用するロックNo.を入力 会 これから利用するロックNo.を再度入力 会 OK

・変更前のロック設定が「パスワード」のときは、直前に設定していたパスワード入力後、 OK をタップします。

#### パスワードでロック解除するように設定する

・変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、直前に設定していたロックNo.入力後、 OK をタップします。

#### ■ ロック解除パターン変更

#### ロック解除用指リストパターンを変更する

ホーム画面で MENU ( ) 端末設定 ( ) 位置情報とセキュリティ ( ) ロック解除パターン変更 ( ) 指リスト ( ) 現在 のパターンを入力 ( ) 新しいパターンを入力 ( ) 確認

・ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できます。

#### ロック解除用ロックNo.を変更する

・ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できます。

#### ロック解除用パスワードを変更する



・ロック解除方法を「パスワード」にしているときに設定できます。

# ■ 指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で 表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリ ティ → 指の軌跡を線で表示

・指の軌跡を線で表示をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### ▶ 入力時バイブ

ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU **◆** (端末設定) **◆** 位置情報とセキュリティ **◆** 入力時バイブ

・入力時バイブ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

# 🛨 USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する



・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックについて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してください。

#### PINコードを変更する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → USIMカードロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力

- OK○ 新しいPINコードを再度入力○ OK
- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・ USIMカードをロック を有効 ( ✓ ) にしているとき変更できます。

# → パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [位置情報とセキュリ

ティ 🔵 [パスワードを表示]

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除( ✓ ) が切り替わります。

#### + 暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

ホーム画面で MENU 🕣 端末設定 🕣 位置情報とセキュリティ 🕤 暗証番号設定 😂 OK 🚭 操作用暗証番号を入力

#### 操作用暗証番号を変更する

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

#### ➡ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → デバイス管理者を選択 → 管理者をタップ → 画面の指示に従って操作

# 安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → 安全な認証情報の使用 → パスワード入力欄をタッ

- プ 🜖 認証情報ストレージのパスワードを入力 🜖 🔘
- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・安全な認証情報の使用 をタップするたびに、有効 ( ✓ ) / 無効 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

#### microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] 🔵 [位置情報とセキュリ

ティ 🜖 microSDからインストール 🜖 証明書をタップ 🜖

パスワード入力欄をタップ ・ 認証情報のパスワードを入力
○ OK ・ 証明書の名前をタップ ・ OK ・ パスワード

入力欄をタップ ② 認証情報ストレージのパスワードを入力

③ OK

- ・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありません。
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

#### + パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で MENU (全) 端末設定 (全) 位置情報とセキュリティ (全) パスワードの設定 (全) 新しいパスワードの入力欄をタップ (全) 認証情報ストレージのパスワードを入力 (全) 次へ

- 診証情報ストレージのパスワードを再度入力 完了
- ⇒ 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 ⇒ [⇒ OK
- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよ うご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更す る

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 位置情報とセキュリ

ティ 🜖 「パスワードの設定」 🌖 現在のパスワード入力欄を

タップ 🜖 現在の認証情報ストレージのパスワードを入力 🌖

次へ 🔵 新しい認証情報ストレージのパスワードを入力 😜

次へ 🜖 新しい認証情報ストレージのパスワードを再度入力

会 完了 → OK

パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

# ■ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 位置情報とセキュリ

ティ 台 ストレージの消去 台 (OK)

# アプリケーション設定

♥ アプリケーション設定

#### 提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

#### → 【提供元不明のアプリ】

- ・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### ● 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション ● 優先インストール先 → 設定項目をタップ

#### ■ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメール ソフトを設定する

✓ 表示) う 設定項目をタップ・送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除( ※ ) し

#### ・ ホーム切替

てください。

#### ホーム画面の表示を変更する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ホーム切替 → 設定項目をタップ

・あらかじめ、ホーム画面データをAndroidマーケットなどから ダウンロードしておいてください。

# ■ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バー ジョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で MENU ( ) 端末設定 ( ) アプリケーション ( ) アプリケーションの管理 ( ) アプリケーションをタップ ( ) アプリケーション ( ) アプリケーションをタップ ( ) アプリケーション ( ) アプリケーションをタップ ( ) アプリケーションをクリケーション ( ) アプリケーションをクリケーション ( ) アプリケーション ( ) アプリケーションをクリケーション ( ) アプリケーション ( ) アプリケーションをクリケーションをクリケーションをクリケーション ( ) アプリケーションをクリケーション ( ) アプリケーション ( ) アプリケーショ

・アンインストールや強制停止することもできます。

#### ■ 実行中のサービス

#### 現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定」 🌖 「アプリケーション」

#### (実行中のサービス)

- ・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、「停止」をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

### ■ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

**ホーム画面で MENU ♦** [端末設定] ♦ [アプリケーション]

ストレージ使用状況

#### 電池使用量

#### 電池の使用状況を確認する

ホーム画面で MENU (⇒) (端末設定) (⇒) (アプリケーション)

(電池使用量) 🜖 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を変更する画面に遷移できます。

#### # 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🜖 [端末設定] 🜖 [アプリケーション]

- ・ USBデバッグ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### 充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定」 🌖 「アプリケーション」

→ 開発 → スリープモードにしない

・ スリープモードにしない をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ☑ ) が切り替わります。

#### 擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ アプリケーション

→ 開発 → 擬似ロケーションを許可

・擬似ロケーションを許可をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

# アカウントと同期の設定

- ♥ アカウントと同期の設定
- ボックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを 設定する

**ホーム画面で MENU ♦** [端末設定] **♦** [アカウントと同期]

#### (バックグラウンドデータ)

- ・「バックグラウンドデータ」をタップするたびに、有効 (✓)/無効 (✓) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的に データ通信できる状態となります。
- ・無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 自動同期

#### アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 アカウントと同期

#### 自動同期

- ・自動同期 をタップするたびに、有効 ( ✓ ) /無効 ( ✓ )が切り替わります。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効 ( ✓ ) にしているときに設定できます。
- ・ 自動同期 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### ■ アカウントを追加

#### アカウントを追加する

ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 アカウントと同期

→ アカウントを追加 → 設定項目をタップ → 画面の指示

に従って操作

# プライバシーの設定

#### ♥ プライバシーの設定

#### + オールリセット

#### 本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で MENU **( )** 端末設定 **( )** プライバシー **( )** オールリセット 🔷 操作用暗証番号を入力 🜖 OK 👂 画 面内の注意事項を確認 → 携帯電話をリセット → すべて消

- ・オールリセットが完了すると、再起動します。
- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内 の注意事項確認時に、 microSD内データを消去 をタップしま
- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されま す(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケー ションも含みます)。また、 microSD内データを消去 が設定 ( ▼ )されているときは、SDカード内のデータも消去されま す。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認し たうえで操作してください。

# microSDと端末容量の設定

♥ microSDと端末容量の設定

#### 合計容量

#### SDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🌖 microSDと端末容量

・「合計容量」欄の下部に表示されます。

#### ・ 空き容量

ださい。

#### 本体メモリやSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定 👂 [microSDと端末容量]

・SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本 体メモリの空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されま す。

#### + microSDバックアップ

# SDカードにデータをバックアップする


ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 microSDと端末容量 入力 🜖 OK 🌖 バックアップする項目をタップ ( 🗹 表 示) 🗦 開始 🔵 はい 🗦 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残 量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック( 🗹 ) /解除 ( MENU を押したあと、 MENU を押したあと、 全件チェック / 全件解除 をタップします。
- ・「microSDバックアップ」は、本体メモリの空き容量が11MB未 満のときは利用できません。

# SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔷 microSDと端末容量 をタップ ( 🗹 表示) 🌖 バックアップファイルをタップ → 追加登録開始 / 上書登録開始 → はい → 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする 前に操作用暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック ( ✔ ) /解除 ( Μ ) する ときは、項目を選ぶ画面で MENU を押したあと、 全件チェッ ク / 全件解除 をタップします。

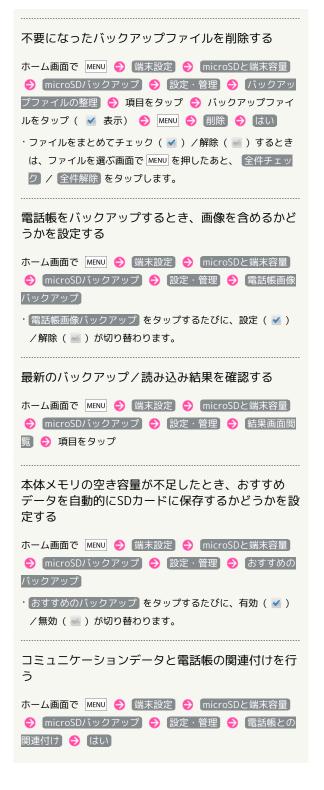

microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する
ホーム画面で MENU (\*) 端末設定 (\*) microSDと端末容量
(\*) microSDのマウント解除 (\*) OK

microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 microSDと端末容量

(microSDをマウント)

microSDをフォーマット

SDカードをフォーマット (初期化) する

ホーム画面で MENU (\*) 端末設定 (\*) microSDと端末容量 (\*) microSDのマウント解除 (\*) OK (\*) microSD内データ を消去 (\*) microSDをフォーマット (\*) 操作用暗証番号を入力 (\*) OK (\*) すべて消去

- ·SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット (初期化) した内容は元には戻せません。十分確認したうえで操作してください。

# 言語とキーボードの設定

#### ♥ 言語とキーボードの設定

🛨 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 言語とキーボード ◆ 言語 (Language) を選択 ◆ 設定項目をタップ

# 単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する

・内容を編集/削除するときは、登録した単語をタップします。

🔢 iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 言語とキーボード ・ iWnn IME - SH edition ◆ 「キー操作音」

・ ‡ー操作音 をタップするたびに、設定( ✓ ) /解除( ✓ ) が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キー操作バイブ

・ キー操作バイブ をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時 のガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] ᅌ [言語とキーボード]

→ iWnn IME - SH edition→ キー入力ガイド表示・キー入力ガイド表示をタップするたびに、設定( ✓ ) /解

「<u>| 丰一入力ガイド表示|</u> をタップするたびに、設定( <u>▼</u> )/解 除( <u>▼</u> )が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

#### 手書き入力に関する設定を変更する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 各種設定 → 項目をタップ → 設定項目をタップ

- ・手書き文字自動消去 は、タップするたびに設定 (▼)/解除(▼)が切り替わります。
- ・ バージョン情報 、 法的情報 の確認後は、 OK をタップします。

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力 を防止するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 ⇒ 言語とキーボード
⇒ iWnn IME - SH edition ⇒ ローマ字キーボード補助

・ローマ字キーボード補助 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ☑ ) が切り替わります。

#### フリック入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 (端末設定) 🤿 [言語とキーボード]

- 🔵 [iWnn IME SH edition] 🬖 [フリック入力]
- ・フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切 り替える入力方法です。
- ・ フリック入力 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 言語とキーボード ◆ iWnn IME - SH edition ◆ フリック感度 ◆ バーを ドラッグして感度を調整 ◆ OK

· フリック入力 がON ( ✓ ) のときに設定できます。

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかど うかを設定する

ホーム画面で MENU 🜖 (端末設定) 🜖 (言語とキーボード)

- ・トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方 法です。
- ・トグル入力 をタップするたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。
- · フリック入力 がON ( ✓ ) のときに設定できます。

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設 定する

ホーム画面で MENU 🔵 [端末設定] ᅌ [言語とキーボード]

⇒ [iWnn IME - SH edition] → 予測変換]

・ 予測変換 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうか を設定する ホーム画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード 🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔷 [ワイルドカード予測] ・ ワイルドカード予測 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解 除(🕍)が切り替わります。 ・「ワイルドカード予測」は、「予測変換」を設定( ✔ ) している ときに利用できます。 入力ミスを補正して予測変換候補を表示するかどう かを設定する ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 言語とキーボード 🔷 [iWnn IME - SH edition] ᅌ [入力ミス補正] ・入力ミス補正 をタップするたびに、設定(🗹)/解除 ( ≥ ) が切り替わります。 ・入力ミス補正 は、 予測変換 を設定 ( 🗸 ) しているときに 利用できます。 入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思 われる候補を予測して表示するかどうかを設定する ホーム画面で MENU ♦ (端末設定) ♦ (言語とキーボード) ・ つながり予測 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ) が切り替わります。 候補を表示するときの行数を設定する ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] ᅌ [言語とキーボード] ⋚ [iWnn IME - SH edition] → [候補表示行数] → [縦画面] / 横画面 ♦ 設定項目をタップ ・ソフトウェアキーボード入力、ハードウェアキーボード入力、 それぞれ個別に設定する必要があります。 絵文字・記号リストの列数を変更する ホーム画面で MENU **()** 端末設定 **()** 言語とキーボード ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ [絵記号リスト列数] ⇒ 設 定項目をタップ 外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示する かどうかを設定する ホーム画面で MENU ⇒ [端末設定] ⇒ [言語とキーボード] ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [外部変換エンジン] ♦ 設 定項目をタップ ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく 文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを 設定する

<mark>ホーム画面で MENU 🔷 [端末設定] 🔷 [言語とキーボード]</mark>

定項目をタップ

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にする かどうかを設定する ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) () [自動大文字変換] ・ 自動大文字変換 をタップするたびに、設定( ≥ )/解除 ( ≥ ) が切り替わります。 英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかど うかを設定する ホーム画面で MENU **◆** 端末設定 **◆** 言語とキーボード ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [自動スペース入力] ・ [自動スペース入力] をタップするたびに、設定 ( 🗹 ) /解除 (≥)が切り替わります。 音声入力機能を利用するかどうかを設定する ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 言語とキーボード タップ 日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に単語を登 録する ホーム画面で MENU ♦ 端末設定 ♦ 言語とキーボード ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ 日本語ユーザー辞書 / | 英語ユーザー辞書 | ◆ | MENU | ◆ | 登録 | ◆ | 読み入力欄を タップ 🜖 読みを入力 🌖 次へ 🌖 表記を入力 🌖 完了 保存 日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した 単語を編集する ホーム画面で MENU **◆** [端末設定] **◆** [言語とキーボード] ⇒ [iWnn IME - SH edition] → 日本語ユーザー辞書 / [英語ユーザー辞書]⊖)項目をタップ ⊖)MENU ⊖)[編集] 奇 読み入力欄をタップ 奇 読みを入力 奇 次へ う 表記 を入力 🜖 完了 🜖 保存 日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した 単語を削除する ホーム画面で MENU ⇒ (端末設定) ⇒ (言語とキーボード) ⇒ [iWnn IME - SH edition] ⇒ [日本語ユーザー辞書] / [英語ユーザー辞書] ଚ 項目をタップ ଚ MENU ଚ 削除] / [ユーザー辞書全消去] **(○)** [OK] 確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定 する ホーム画面で MENU ◆ [端末設定] ◆ [言語とキーボード] (iWnn IME - SH edition) (⇒) [学習辞書] (⇒) [候補学習] ・【候補学習】をタップするたびに、設定(🛂)/解除(🛂)

が切り替わります。

# 学習辞書に登録した内容をすべて削除する ホーム画面で MENU **( )** 端末設定 **( )** 言語とキーボード ♦ iWnn IME - SH edition ♦ 学習辞書 ♦ 学習辞書リ セット 🔵 OK ダウンロード辞書を登録する ホーム画面で MENU 台 端末設定 台 言語とキーボード ♦ [iWnn IME - SH edition] ♦ [ダウンロード辞書] ♦ 登 録する辞書をタップ ·辞書をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ₩ ) が切り 替わります。 ・設定 ( ✓ ) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変 換候補に表示されるようになります。 ダウンロード辞書を削除する ホーム画面で MENU 🔷 「端末設定 🔵 [言語とキーボード] ♦ iWnn IME - SH edition ♦ ダウンロード辞書 ♦ 削 除する辞書をロングタッチ 🜖 はい ・設定 (🗹 ) している辞書は、削除できません。 ・ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、「ダウンロード 辞書 をタップしたあと MENU を押し、 全件削除 → はい の 順にタップします。 電話帳の名前を辞書に追加する ホーム画面で MENU **◆** [端末設定] **◆** [言語とキーボード] 🔷 [iWnn IME - SH edition] 🔷 [電話帳名前データと連携] 辞書に追加した電話帳の名前を削除する ホーム画面で MENU **⇒** [端末設定] **⇒** [言語とキーボード] → [iWnn IME - SH edition] → [電話帳名前データと連携] 受信メールの内容を、Eメール返信時に変換候補と して表示させるかどうかを設定する ホーム画面で MENU **◆** 端末設定 **◆** 言語とキーボード (iWnn IME - SH edition) (Eメール返信時学習) · Eメール返信時学習 をタップするたびに、設定 ( ✔ ) /解除 ( ≥ ) が切り替わります。 iWnn IME - SH editionの設定をリセットする ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 言語とキーボード ♦ iWnn IME - SH edition ♦ 設定リセット ♦ OK 顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で MENU **( )** 端末設定 **( )** 言語とキーボード

◆ [iWnn IME - SH edition] ◆ [顔文字リセット] ◆ [OK]

# 音声入出力の設定

♥ 音声入出力の設定

#### + 音声認識装置の設定



#### → テキスト読み上げの設定

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロード(音声データをインストール)したうえで利用してください。

# 音声読み上げ用の音声データをインストールする



#### サンプルを再生する



吊に自力で設定した自声の速度と言語に促って再生するかどうかを設定する



・常に自分の設定を使用 をタップするたびに、設定 ( **✓** ) / 解除 ( **⋈** ) が切り替わります。

# 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する





# ユーザー補助の設定

#### ♥ ユーザー補助の設定

#### ■ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設 定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 ユーザー補助 🔵

#### 〔ユーザー補助〕

- ・あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウン ロードしたうえで設定してください。
- ・ユーザー補助 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。
- ・解除するときは、このあと OK をタップします。

#### ■ アプリ終了機能を有効化

① を押したとき、アプリケーションを終了するか どうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 ユーザー補助 🔵

#### 【アプリ終了機能を有効化】 ⇒ 【はい】 / 【いいえ】

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 キャンセル をタップすると、続けて設定操作が行えます。

#### → インフォメーション表示

新着情報がある場合にディスプレイが点灯したと き、インフォメーションを表示するかどうかを設定 する

ホーム画面で MENU 🔷 端末設定 🔵 ユーザー補助 🔵

#### [インフォメーション表示]

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないとき は、確認画面が表示されます。 キャンセル をタップすると、 続けて設定操作が行えます。
- ・ インフォメーション表示 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ ) が切り替わります。

# 步数計設定

♥ 歩数計設定

# 歩 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → 歩 数計ON

・歩数計を有効にするときは、あらかじめ ユーザー情報 を設定しておいてください。

· 歩数計ON をタップするたびに、有効 ( ✔ ) /無効 ( ✔ ) / 無効 ( ✔ )

#### ユーザー情報を設定する

ホーム画面で MENU 今 端末設定 今 歩数計設定 今 コーザー情報 今 操作用暗証番号を入力 今 OK 今 設定

・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に はい をタップします。

#### 歩数計をリセットする時刻を設定する

項目をタップ 🔷 設定値を入力 🔵 設定

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → 歩数計以セット時刻設定 → 時刻を入力 → 設定

# 歩行感度を設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 ラ 歩数計設定 🥱 歩

行感度 ᅌ 設定項目をタップ

# 日付と時刻の設定

♥ 日付と時刻の設定

#### 自動

日付を自動的に設定する

ホーム画面で MENU ᅌ (端末設定) ᅌ (日付と時刻) ᅌ (自動)

・自動 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ☑ ) が切り替わります。

# + 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 日付と時刻 ◆ 日付設定 ◆ 日付を選択 ◆ 設定 ・ 自動 を解除 ( M ) しているとき設定できます。

#### ■ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で MENU ② 端末設定 ② 日付と時刻 ③ 夕 イムゾーンの選択 ③ 国/地域をタップ ・自動 を解除( 図 ) しているとき設定できます。

# + 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で MENU ◆ 端末設定 ◆ 日付と時刻 ◆ 時 刻設定 ◆ 時刻を選択 ◆ 設定 ・自動 を解除 ( M ) しているとき設定できます。

# + 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 日付と時刻 🤵 24 時間表示

・ 24時間表示 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) /解除 ( ✓ ) が切り替わります。

#### 日付形式




# 端末情報



# 本機の状態を確認する




# ■ 電池使用量

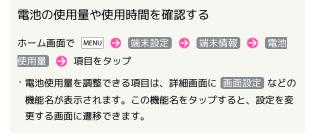

# ■ タッチパネル補正



#### → センサー感度補正

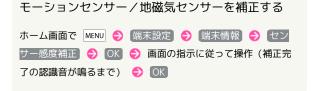

#### → ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な ときは手動でソフトウェア更新を実行する



・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注 意」をよく読んだうえで操作してください。



# Disn



ホーム画面で MENU → 端末設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 更新時刻設定 → 時刻を選択 → 設定・自動更新設定 を「自動更新する」にしているときに設定できます。

# メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で MENU (全) 端末設定 (会) 端末情報 (全) 区 ジャーアップデート (会) アップデートの確認 (会) 画面の指示に従って操作

#### アップデートを実行する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 端末情報 → メ ジャーアップデート → アップデート実行 → 画面の指示に 従って操作

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利 用できます。

# アップデートの有無を自動的に確認するかどうかを 設定する

・ アップデートの自動確認 をタップするたびに、設定 ( ✓ ) / 解除 ( ✓ ) が切り替わります。

# 法的情報 法的情報

#### 著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 端末情報 → 法的 情報 → 項目をタップ

# + 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報(技適マーク 等 😮 )を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に 適合しています。次の操作で技術基準適合証明に関する情報 (全等)が表示されます。

ホーム画面で MENU 😜 [端末設定] 😜 [端末情報] 😜 技術 基準適合証明

# ■ モデル番号

#### モデル番号を確認する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

# + Androidバージョン

#### Androidバージョンを確認する

ホーム画面で MENU 🜖 端末設定 🜖 端末情報

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

#### ■ ベースバンドバージョン

#### ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の 下部に表示されます。

# ■ カーネルバージョン

#### カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で MENU 🔵 端末設定 🔵 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表 示されます。

#### + ビルド番号

#### ビルド番号を確認する

ホーム画面で MENU 🜖 「端末設定 🜖 「端末情報」

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

# 初期設定



1 初期設定



# 資料

トラブルシューティング	238
仕様	240
保証とアフターサービス	241
お問い合わせ先一覧	242

# トラブルシューティング

#### ♥ 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、 お問い合わせ先までご連絡ください。

# こんなときは

- ○. 電源が切れる/電源が入らない
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に電源が切れます。この ときは、本機の温度が下がってから電源を入れ直してくださ い。
- Q. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. メールやインターネットが利用できない
- A. 電波OFFモードに設定されていませんか。ステータスバーに 😘 が表示されているときは、次の操作で電波OFFモードを解除してください。

ホーム画面で **40** (長押し) 🔵 電波OFFモード

A. データ通信が無効となっていませんか。次の操作でデータ通信が有効 ( ✓ ) となっていることを確認してください。

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワー ク → モバイルネットワーク → データ通信

- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電力消費が気になるときは、「省エネ設定」を利用してください。
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本体メモリまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと端末容量の設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 電源が入らない
- A. **也** を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、**也** を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池 パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。

- Q. 充電できない/充電に時間がかかる
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に 差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指 定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、 充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となり ます。
- A. スモールライトが点滅していませんか。電池パックが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- A. 本機/電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネクター、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、AC アダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。
- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できない USIMカードが取り付けられている可能性があります。正し いUSIMカードであることを確認してください。
- O. USB充電できない
- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。 「高速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソ コンにUSBドライバをインストールしておく必要がありま す。シャープメーカーサイト (http://k-tai.sharp.co.jp/ download/tools/dm\_utility/download\_1.html)から入手し てください。
- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないとき は充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

- Q. 電話がかけられない/つながらない
- A. 電波OFFモードが設定されていませんか。電波OFFモードを 解除してください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に ▲ を押し、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていませんか。次の操作で確認してください。



- Q. 自分の声が相手に聞こえづらい
- A. 送話口をふさいでいませんか。本機の送話口はキーボード面の左下にあります。送話口の穴は非常に小さいため、通話するときなどに送話口をふさいでしまうと感度が落ちる可能性がありますのでご注意ください。

# 仕様

#### ♥ 本体

項目	説明		
質量	本体:約109g 電池パック装着時:約129g		
連続通話時間1	約370分 (3Gモード)		
連続待受時間2	約400時間 (3Gモード)		
ワンセグ連続視 聴時間³	約6時間30分		
充電時間 <sup>4</sup>	約170分		
サイズ	約53×112×15.6mm(クローズポジション 時、突起部 除く)		
最大出力	0.25W (3Gモード)		

- 1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設 定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や 機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがありま す。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、AVポジション「標準」、サウンド設定「OFF」、なめらかフレーム補間「ON」の条件で、別売のmicroUSB-φ3.5変換アダプタとマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- ・上記の時間は、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

#### ♥ 電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1,020mAh
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約36.2×54.0×4.7mm(突起部 除く)
使用材料/表面 処理	PC樹脂/金メッキ

#### ♥ PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、 Micro-B
使用材料/表面 処理	エラストマー樹脂+熱可塑性ポリウレタン/ ニッケルメッキ

#### ♥ 充電用microUSB変換アダプタ

ッケル
ッケ

#### ♥ 使用材料

使用箇所	使用材料/表面処理	
キャビネット (ディスプレ イ側、操作キー 側、電池カバー 側)	PA樹脂/アクリル系UV塗装	
キャビネット (ディスプレ イ背面側スライ ダーメカ部)	ステンレス/アクリル系塗装	
電池カバー、 サイドキー (ロックキー、 音量Up / Down キー)	PC樹脂/アクリル系UV塗装	
ディスプレイ	強化ガラス+PET/ハードコート、裏面印刷	
マルチガイド キーの キーカー、、 カー・カー、 カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ	PC樹脂/UV塗装、裏面印刷	
可倒式ワンセグ 用アンテナ	ステンレス+PC樹脂/アクリル系塗装	
外部接続端子キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/アクリル系UV塗 装	
 カメラ窓枠	ABS樹脂/蒸着、UV塗装	
カメラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷	
赤外線ポート	ABS樹脂	
スピーカーメッシュ	PET	
USIMトレイ	ステンレス+LCP GF含有	
microSDカード スロット	ステンレス+LCP GF含有/蒸着	
電池パック取り 付け部	PA樹脂+ステンレス	
電池パック	PC樹脂/金メッキ	
ネジ	ステンレス/不動態化処理	

# 保証とアフターサービス

#### ♥ 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

# ! 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

# ♥ アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先へご相談ください。 その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

#### ◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先までご連絡ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお 問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ♥ ディズニー・モバイル カスタマーセンター

# 総合案内

ディズニー・モバイル携帯電話から157 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-2222-157 (無料)

#### ♥ ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

Disneyマーケット、Disney公式アプリについて 電話番号 0570-00-1928 (有料) PHS・一部のIP電話・国際電話から 045-522-1022 (有料) 営業時間10:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

# ♥ ソフトバンクカスタマーサポート

# 紛失・故障受付

ディズニー・モバイル携帯電話から113 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

# ▼ ディズニー・モバイル スマートフォン テクニカルサポート センター

スマートフォンの操作案内 ディズニー・モバイル携帯電話から151 (無料) 一般電話から <sup>(企)</sup> 0800-9192-151 (無料)

# ♥ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは 無料)



20년 でデータをやりとりする 20년 で かっという 20년 で かっとい		
アプリケーションについて	C通信でデータをやりとりする	202
アプリケーションについて	アカウントと同期の設定	226
Pラームを利用する		
音証番号について	アプリケーションについて	25
Android マーケット™について	アラームを利用する	170
立置情報とセキュリティの設定	音証番号について	53
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Android マーケット™について	52
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
<ul> <li>エメール/SMS作成時の操作</li></ul>		
<ul> <li>エメール/SMS作成時の操作</li></ul>	立置情報とセキュリティの設定	222
<ul> <li>スール/SMSを管理する 97</li> <li>メール/SMSを受信/返信する 99</li> <li>メール/SMSを受信/返信する 90</li> <li>インターネットを利用する 114</li> <li>お気に入りを利用する 145</li> <li>おけイフケータイ®を利用する 177</li> <li>お問い合わせ先一覧 242</li> <li>オプションサービス 77</li> <li>お店などの情報を電話帳に登録する 133</li> <li>おもなアプリケーション 27</li> <li>音楽/動画リストを利用する 139</li> <li>音楽/動画を利用する 139</li> <li>音楽を聴く 142</li> <li>音声入出力の設定 237</li> <li>音声を録音/再生する 183</li> <li>かの名称とはたらき 68</li> <li>画の名称とはたらき 68</li> <li>画面の表示フォント(書体)を変更する 77</li> <li>画面の表示フォント(書体)を変更する 77</li> <li>画面をロックする 55</li> </ul>		
インターネットを利用する		
おのカードについて		
おります。	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	
おります。	-	
おります。	え	
お気に入りを利用する		
お気に入りを利用する	SDカードについて	9
お気に入りを利用する		
おサイフケータイ®を利用する	お	
お問い合わせ先一覧	お気に入りを利用する	140
オプションサービス		177
お店などの情報を電話帳に登録する	らい合わせ先一覧	242
おもなアプリケーション	オプションサービス	77
音楽/動画リストを利用する	お店などの情報を電話帳に登録する	133
音楽/動画を利用する	おもなアプリケーション	27
音楽を聴く	音楽/動画リストを利用する	139
音声入出力の設定       23′         音声を録音/再生する       183         毎外でご利用になる前に       208         毎外で電話をかける       208         各種データを管理する       179         各部の名称とはたらき       6         画像を加工する       145         画面設定       22′         画面の表示フォント(書体)を変更する       72         画面をロックする       55	音楽/動画を利用する	136
音声を録音/再生する	音楽を聴く	142
音声を録音/再生する		
毎外で電話をかける		
毎外で電話をかける		
毎外で電話をかける	לא	
毎外で電話をかける	ラー	200
各種データを管理する		
各部の名称とはたらき		
画像を加工する245 画面設定22′ 画面の表示フォント(書体)を変更する72 画面をロックする55		
画面設定22′ 画面の表示フォント(書体)を変更する72 画面をロックする55		
画面の表示フォント (書体) を変更する72 画面をロックする55		
画面をロックする55		
き		
き	リレノターを利用9る	. 16
き		
	き	
キーの使いかた18	キーの使いかた	18
	き	

基本的な操作のしくみ......24 緊急速報メールを利用する......160

# DMO11SH 取扱説明書 索引

Googleアカウントを利用する
Google音声検索を利用する166
Google検索を利用する165
Googleトークを利用する
Googleマップを利用する161
経過時間をお知らせする172
言語とキーボードの設定229
さ
9
サウンド設定219
撮影した静止画をアップロードする125
さまざまな方法で撮影する 124
- 指定した時刻に視聴/録画する156
Gmail (メール) を作成/送信する105
充電する15
グ信したGmail (メール) を確認する
受信したPCメールを確認する112
仕様
省工ネ設定212
初期設定
初期設定について20
人物の顔を登録して活用する127
<b>4</b>
9
ステータスバーについて63
ストップウォッチを利用する171
静止画/動画を管理する146
静止画/動画を見る144
静止画を撮影する 120
世界時計を利用する169
赤外線でデータをやりとりする198
7
•
ソフトウェアの更新について56
(te)
タッチパネルの使いかた19
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する
単語を辞書で調べる184

端末情報.......234

Twitterを利用する173
通知パネルを利用する64
通話設定
9
Disneyマーケットについて48
デコレメールを送信する92
電源を入れる/切る17
電卓で計算をする166
電池パックの消耗を軽減する57
電池パックを取り付ける/取り外す13
電話帳/通話履歴から電話をかける76
電話帳をインポートする86
電話帳をバックアップする87
電話帳を利用する82
電話番号について32
電話をかける/受ける74
9
動画を撮影する122
友だちの位置/状況を確認する(Latitude)163
トラブルシューティング238
45
(A)
ナビを利用する162
ニュースや天気を確認する174
は
12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
バーコードを読み取る128
パソコンとUSBで接続する190
パソコン用ファイルを利用する176
番組を録画/再生する154
7)
PCメールに関する設定111
PCメールを管理する113
PCメールを作成/送信する112
日付と時刻の設定233
PINコードについて 54
(Z)
Facebookを利用する187
付近の便利な情報を取得する(プレイス)162
プライバシーの設定227
Bluetooth®機能を利用する195

プロフィール 212
方位を確認する
待受画面のしくみ61
待受画面をアレンジする
mixiを利用する186
<b>4</b> )
無線とネットワークの設定
名刺を電話帳に登録する129
メモ帳を利用する175
メールの種類について90
<b>5</b>
文字を入力する (キー操作編)
文字を読み取り辞書で調べる
文字を読み取る131
<b>(</b>
USB接続
ユーザー辞書を利用する45 ユーザー補助の設定232
ユーケー補助の設定
YouTubeを利用する174
5
ランチャー画面のしくみ62

ランチャー画面をアレンジする......70

-	_		
Æ	2	٦	h
И	ŀ	J	,
м			,

Wi-Fiで接続する	192
ワンセグを視聴する	152